



# SyncMaster 971P





## Symbolen

## Spanning

## Installatie

## Reinigen

## Overige

## ● Symbolen

Lees a.u.b. eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door, daar deze ontwikkeld zijn om schade aan eigendommen en lichamelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

## ! Op gelet / Waarschuwing



Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.

## ! Geschreven regels



Verboden



Niet demonteren



Niet aanraken



Goed lezen



Trek de stekker uit het stopcontact



Aarden om een elektrische schok te voorkomen

## Symbolen

## Spanning

## Installatie

## Reinigen

## Overige

## ● Spanning



Als u de monitor regelmatig enige tijd niet gebruikt, is het handig om op de pc de DPMS instelling voor energiebeheer van de monitor aan te zetten. Wanneer u een schermbeveiliging (screensaver) gebruikt, schakel dan bij de instellingen hiervan de energiebesparende functies in.

De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing.

Snelkoppeling naar instructies ter voorkoming van schermbranding. ▶



• **Gebruik geen beschadigde of niet goed bevestigde stekker.**

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.



• **Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact en raak de stekker nooit aan met natte handen.**

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.



• **Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een aardeaansluiting.**

- Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat.




• **Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt.**

- Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken.



• **Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen.**

- Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand.

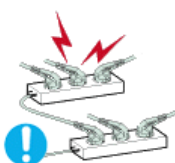

• **Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact.**

- Hierdoor kan brand ontstaan.



• **Koppel het netsnoer nooit los als u de monitor gebruikt.**

- De ont koppeling kan een stroompiek veroorzaken, waardoor de monitor mogelijk beschadigd raakt.



• **Gebruik het netsnoer nooit wanneer het aansluitpunt of de stekker stoffig is.**

- Indien het aansluitpunt of de stekker stoffig is, dient u deze te reinigen met een droge doek.
- Gebruik van het netsnoer met een stoffige stekker of stoffig aansluitpunt kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

## ● Installatie



Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.



- **Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig mogelijk stof.**

- Zo voorkomt u kortsluiting en brand in de monitor.



- **Laat de monitor niet vallen wanneer u hem verplaatst.**

- Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijke ongelukken.



- **Zorg er bij het plaatsen van het voetstuk van de monitor voor dat het voetstuk geheel op de plank of kast past en er niks uitsteekt.**

- Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.



- **Plaats het product niet op een onstabiele of kleine ondergrond.**

- Plaats het product op een gelijke en stabiele ondergrond, zodat het niet omvalt en letsel veroorzaakt bij een voorbijganger, vooral kinderen.



- **Plaats het product niet op de vloer.**

- Iemand, vooral kinderen, zou er over kunnen struikelen.



- **Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandbare objecten, zoals kaarsen, insecticiden of sigaretten.**

- Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan.



- **Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met verwarmingsapparatuur.**

- Een gesmolten isolatiehuls kan elektrische schokken of brand veroorzaken.



• **Installeer het product niet op een plek met slechte ventilatie, zoals bijvoorbeeld een boekenplank of kast.**

- Verhoging van de temperatuur binnenin het product kan brand veroorzaken.



• **Zet de monitor voorzichtig op zijn plaats.**

- Zo voorkomt u schade aan de monitor.




• **Leg de monitor nooit met de voorkant omlaag.**

- Het oppervlak van de beeldbuis kan anders beschadigd raken.



• **Het installeren van een wandbeugel moet door een deskundig persoon uitgevoerd worden.**

- Als dit echter niet door een kundig persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren in schade of letsel.
- Gebruik altijd het montagegereedschap dat beschreven staat in de gebruiksaanwijzing.

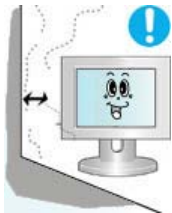

• **Als u het product installeert, zorg dan voor genoeg ruimte tussen muur en product (meer dan 10 cm) voor een goede ventilatie.**

- Slechte ventilatie kan een verhoogde temperatuur binnenin het product veroorzaken, wat een verkorte levensduur van de componenten en een slechtere prestatie ten gevolge heeft.



• **Houd de plastic verpakking (de zak) buiten het bereik van kinderen.**

- Kinderen kunnen stikken in de plastic verpakking (de zak) als ze ermee spelen.

Symbolen

Spanning

Installatie

Reinigen

Overige

• **Reinigen**



Reinig de behuizing van de monitor en/of het oppervlak van de beeldbuis van de TFT-LCD met een licht vochtig, zacht doekje.

• **Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de monitor.**

- Dit kan leiden tot schade, elektrische schokken en brand.



- Gebruik een aanbevolen schoonmaakmiddel en een zachte doek.



- Als er stof of vuil tussen de pootjes van de stekker zit, moet u dit zorgvuldig verwijderen met een droge doek.

- Vuil tussen de stekker kan leiden tot elektrische schokken en brand.



- Controleer dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het product reinigt.

- Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.



- Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische middelen zoals boenmiddel, benzeen, alcohol, verdunners, insecticide, luchtverfrisser, smeermiddel of wasmiddel.



- Neem contact op met het **Servicecentrum** of het **Klantencentrum** voor interne reiniging eens per jaar.

- Houd de binnenzijde van het product schoon. Stof dat zich in de loop der tijd heeft opgehoopt binnenin het apparaat kan storingen of brand veroorzaken.

Symbolen

Spanning

Installatie

Reinigen

Overige

## • Overige



- Verwijder de beschermkap (of de achterkant) niet.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
- Laat reparatie over aan een gekwalificeerde servicemonteur.



- Als uw monitor niet normaal werkt - met name bij ongewone geluiden of geuren - moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een geautoriseerde dealer of **Servicecentrum**.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.



- **Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.**

- Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
- Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.



- **Als u de monitor laat vallen of de behuizing beschadigd is, moet u de monitor uitschakelen en het netsnoer eruit halen. Neem aansluitend contact op met het [servicecentrum](#).**

- Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



- **Schakel de stroom niet in als het buiten onweert en bliksemt of maak gedurende een langere periode geen gebruik van de monitor.**

- Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



- **Probeer het beeldscherm niet te verplaatsen door enkel aan het snoer of de signaalkabel te trekken.**

- Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge van schade aan de kabel.



- **Probeer de monitor niet te draaien door aan de stroomkabel of de signaalkabel te trekken.**

- Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge van schade aan de kabel.



- **Zorg dat de ventilatieopeningen in de behuizing van de monitor vrij toegankelijk blijven.**

- Onvoldoende ventilatie kan leiden tot storingen of brand.



- **Zet geen beker met water, chemicaliën of andere kleine metalen voorwerpen op de monitor.**

- Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
- Als een onbekende substantie in de monitor loopt, dient u het netsnoer eruit te trekken en contact op te nemen met het [servicecentrum](#).



- **Zorg dat het product niet in aanraking komt met ontvlambare chemische sprays of brandbare substanties.**

- Dit kan leiden tot brand en explosies.

- **Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing van de monitor.**





- Zeker bij metalen voorwerpen kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en persoonlijke ongelukken.



- **Stop geen metalen objecten zoals pennen, draad en boortjes of licht ontvlambare objecten zoals papier en lucifers in de ventilator, de poort voor de hoofdtelefoon of de AV-poorten.**

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistoffen of water het product invloeden, zet het product dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.



- **Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden".**

- Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de monitor niet gebruikt.



- **Stel de resolutie en de frequentie in op de gewenste niveaus van het model.**

- Een niet geschikte resolutie en frequentie kan uw gezichtsvermogen letsel toebrengen.

19 inch (48 cm) - 1280 x 1024



- **Als u gedurende lange tijd te dicht op de monitor zit, kan dit schade aan uw ogen veroorzaken.**



- **Neem minstens een pauze van 5 minuten, na ieder uur dat u gebruik maakt van de monitor, om de vermoeidheid van de ogen te ontlasten.**



- **Installeer het product niet op een onstabiele, ongelijke ondergrond of op een plaats waar trillingen voorkomen.**

- Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken. Als u het product gebruikt op een plaats waar veel trillingen voorkomen, kan dit de levensduur van het product verkorten of het product kan vlam vatten.



- **Zet de monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact als u de monitor verplaatst. Zorg dat alle kabels, inclusief de antennekabel en met andere apparatuur verbonden kabels, zijn losgekoppeld voordat u de monitor verplaatst.**

- Indien u een kabel niet loskoppelt, kan deze beschadigd raken. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

- **Houd het product uit de buurt van kinderen. Zij zouden het product kunnen beschadigen door er aan te zitten.**





- Een vallend product kan schade, of zelfs de dood, veroorzaken.



• **Als u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, verbreek dan de stroomtoevoer.**

- Als u dit niet doet, kan dit warmteafgifte van het verzameld vuil of een verslechterde isolatie veroorzaken, wat tot elektrische schokken of brand kan leiden.



• **Plaats favoriete speeltjes van kinderen ( of iets anders dat verleidelijk kan zijn) nooit op het product.**


- Kinderen kunnen proberen op het product te klimmen om een object te pakken. Daardoor kan het product omvallen en fysieke schade of zelfs de dood veroorzaken.



• **Houd bij het optillen of verplaatsen van de monitor deze niet op de kop vast aan enkel de voet.**

- Hierdoor kan uw monitor ten val komen en beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

## • **Correcte zithoudingen bij gebruik van de monitor**

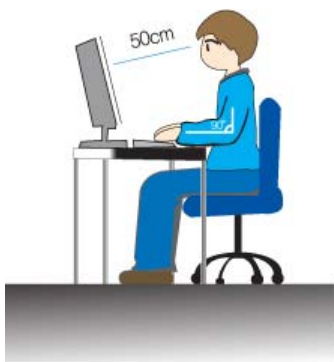

• **Probeer een correcte zithouding aan te nemen als u de monitor gebruikt.**

- Houd uw rug recht.
- Houd het scherm op ongeveer 45-50 cm afstand. Houd het scherm iets lager dan ooghoogte en ga er recht voor zitten.
- Kantel het scherm 10-20 graden achterwaarts. Pas de hoogte van de monitor zo aan dat de bovenkant van de monitor iets lager is dan ooghoogte.
- Pas de hoek van de monitor zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
- Probeer uw armen in een rechte hoek te houden ten opzichte van uw lichaam. Houd uw handen in een rechte lijn met uw armen.
- Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
- Houd uw knieën in een hoek van meer dan 90 graden. Zet beide voeten recht op de grond. Houd uw armen zo dat ze lager liggen dan uw hart.



## Lijst met functies

## Uitpakken

## Voorkant

## Achterkant

### Lijst met functies

- Magic Contrast: voor diepe kleuren met een contrastverhouding van 4000:1.
- MagicSpeed: voor een scherp beeld zonder gevaar voor inbranden en met een snelle responstijd van 6 ms.
- MagicStand: een in hoogte verstelbare voet (maximaal 60 mm) draagt bij aan een ergonomisch verantwoorde werkplek.
- MagicRotation: hiermee wordt het scherm automatisch aangepast aan de monitorhoek wanneer deze wordt gewijzigd met de rotatiefunctie.

## Lijst met functies

## Uitpakken

## Voorkant

## Achterkant

Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.  
[contact op met uw dealer](#) als er onderdelen missen.  
 Neem dan [contact op met uw dealer](#).

### Uitpakken



Monitor

## • Handleiding



**Snelstart  
installatiehandleiding**



**Garantiekaart**  
(Niet overal verkrijgbaar)



**Gebruiksaanwijzing,  
monitor stuurprogramma,  
Natural Color-software,  
AutoRotation-software**

## • Kabel



**'DVI naar D-SUB' kabel**



**Stroomkabel**



**DC-Adapter**



**USB-kabel (Type A-B)**

## • Overige



**Schoonmaakdoek**

## • Afzonderlijk verkocht



**DVI-kabel**



Gebruik met dit product alleen de voorgeschreven kabels, zoals de DVI/D-Sub- en DVI-kabels. Neem voor een extra DVI/D-Sub- of DVI-kabel contact op met uw dealer.

Lijst met functies

Uitpakken

**Voorkant**

Achterkant



**Voorkant**



- 1 Customized Key** [∞] U kunt zelf een functie toewijzen aan deze knop. (Knop met vrije functie)

**Functie toewijzen : MagicTune → Optioneel → Custom Key → MagicBright, MagicColor, Auto Setup, Source Select, Color Tone**

**1) MagicBright**

MagicBright is een nieuwe optie die voorziet in een optimale kijkomgeving gebaseerd op de inhoud van het beeld dat u bekijkt. Momenteel zijn er 7 verschillende modi beschikbaar : Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie en Dynamic Contrast. Elke modus heeft zijn eigen vooraf ingestelde helderheidswaarde. U kunt eenvoudig één van de 7 instellingen kiezen door op de knop 'MagicBright' te drukken.  
[>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.](#)

**2) MagicColor**

MagicColor is een nieuwe technologie die exclusief door Samsung is ontwikkeld voor het verbeteren van de digitale afbeelding en voor een betere weergave van de natuurlijke kleuren zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit.  
[>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.](#)

**3) Auto Setup**

Druk op deze knop om zelf het inkomende signaal Analog aan te passen.  
[>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.](#)

**4) Source Select**

Selecteer het videosignaal. (Analoog/Digitaal)  
[>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.](#)

**5) Color Tone**

De tint van de kleur kan worden gewijzigd.  
[>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.](#)

- 2 Aan/uit-lampje / Aan/uit-knop** [⏻] Het blauwe lampje brandt wanneer de monitor normaal werkt en knippert wanneer de instellingen van de monitor worden gewijzigd. Gebruik deze knop om de monitor aan en uit te zetten, de ingangsbron te veranderen of Auto Adjustment uit te voeren.

### 1) Spanning In/uitschakelen

Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, wordt de monitor in- of uitgeschakeld.

>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

### 2) Ingangsbron

Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, wordt de bron veranderd in Analog of Digital, aangegeven met één keer knipperen van het blauwe lampje.

>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

### 3) Automatisch veranderen van de instelling

Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, wordt de Auto Adjustment-functie geactiveerd, aangegeven met twee keer knipperen van het blauwe lampje. (Alleen bij Analog)

>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.



De knoppen aan de rechterkant zijn tiptoetsen. U hoeft deze knoppen dus maar licht aan te raken om de bijbehorende functie te activeren.



Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop [Energiebeheer](#). U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet meer gebruikt.

Lijst met functies

Uitpakken

Voorkant

Achterkant

## Achterkant

(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren. )



A

### Kensingtonslot :

Het Kensingtonslot is een instrument dat gebruikt wordt om het systeem vast te zetten bij gebruik in een openbare ruimte. (Het slot dient apart aangeschaft te worden. )



Voor meer informatie over gebruik van het slot, kunt u contact opnemen met de dealer.



**B**



#### DVI :

Sluit de **DVI**-aansluiting van de monitor aan op uw computer met een DVI/D-Sub-kabel.


**C**



#### DC 12V :

Sluit een elektriciteitsnoer aan op een gelijkstroomaansluiting en steek deze in het juiste stopcontact.


#### UP (Uitgaande USB-poort) :

Sluit de  **UP**-poort van de monitor en de USB-poort van de computer aan met de USB-kabel.




**D**



#### DOWN (Inkomende USB-poort) :

Sluit de  **DOWN**-poort van de USB-monitor en een USB-apparaat aan met de USB-kabel.



- Om de  **DOWN** poort (Inkomende poort) te kunnen gebruiken, moet u de  **UP**-kabel (Uitgaande kabel) op de pc aansluiten.
- Gebruik alleen de bij deze monitor meegeleverde USB-kabel om de  **UP**-poort van de monitor aan te sluiten op de USB-poort van een computer.



Zie [Aansluiten](#) voor meer informatie over het aansluiten van kabels.

De kleur en het uiterlijk van het apparaat kunnen variëren afhankelijk van het model, en de productspecificaties kunnen zonder voorgaand bericht worden gewijzigd met als doel het product te verbeteren.

■ Veiligheidsinstructies ■ Inleiding ■ **Set-up** ■ Programma ■ Problemen oplossen ■ Specificaties ■ Informatie

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↻

Uw monitor aansluiten

Het beeldscherm draaien

Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch)

Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)


Natural Color

## Uw monitor aansluiten


↳ Achterzijde monitor

↳ Achterzijde computer

↳ Macintosh

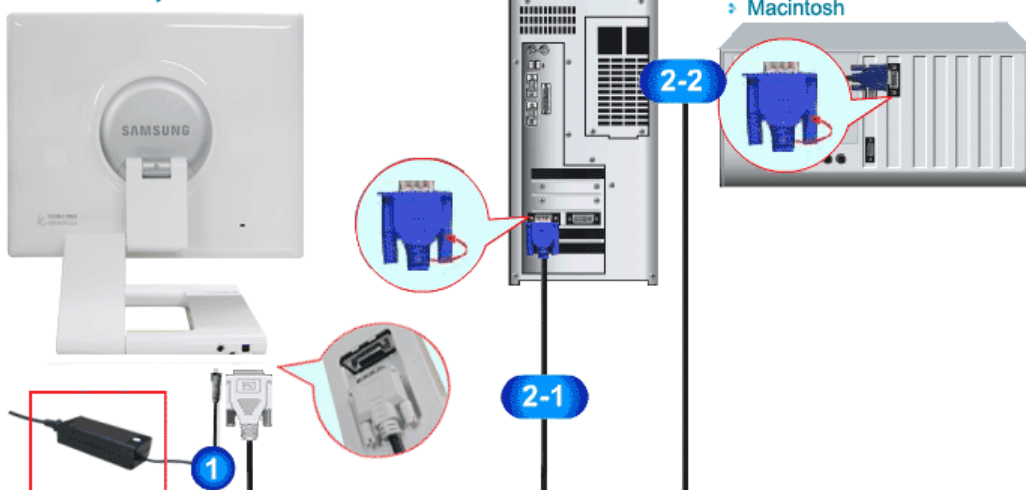

1. Sluit een elektriciteitsnoer aan op een gelijkstroomaansluiting en steek deze in het juiste stopcontact.
2. Gebruik een verbinding die bij uw computer past.
  - 2-1. De D-Sub-stekker (analoge) gebruiken op uw videokaart.  
Sluit de **DVI**-aansluiting van de monitor aan op de D-Sub-aansluiting van uw computer met een DVI/D-Sub-kabel.

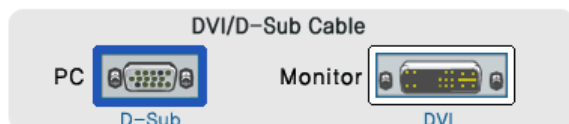

- 2-2. Aansluiten op een Macintosh  
Sluit de monitor aan op de Macintosh computer met de 'DVI naar D-SUB'-verbindingkabel.



Zet uw computer en monitor aan. Als er een beeld op de monitor verschijnt, bent u klaar met de installatie.



Als u uw monitor goed heeft aangesloten met de DVI-stekker, maar het beeld toch zwart of wazig blijft, moet u controleren of de monitor wel ingesteld is op de stand analoog. Zet in dat geval de stroom aan en uit, zodat uw beeldscherm de invoersignalen opnieuw controleert.



## Het beeldscherm draaien

### Het beeldscherm draaien



(Als u de monitor verdraait, wordt de hoek van het roteren weergegeven op het scherm.)



0°



90°



Zorg er bij het draaien van het scherm voor dat u de monitor 45 tot 65 graden kantelt, zodat deze de grond niet raakt. Kantel het scherm achterwaarts niet meer dan 65 graden.

## Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch)




**Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. Volg de aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.**

U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de hieronder aangegeven Internet website.

- Website : <http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op **"Windows"**.
3. Selecteer in de lijst uw monitor en klik vervolgens op de knop **"OK"**.

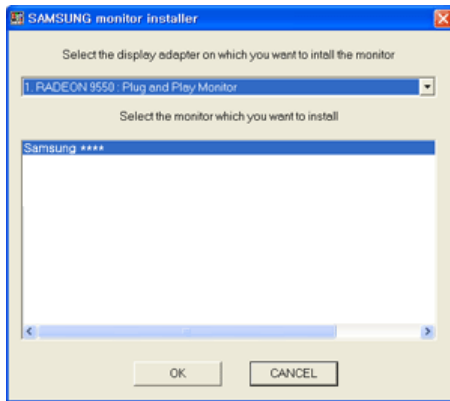

4. Als u het volgende scherm ziet, klikt u op de knop **"Continue Anyway" (Toch doorgaan)**. Klik vervolgens op **"OK"**. (besturingssysteem Microsoft® Windows® XP)



Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerd stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor Homepage geplaatst.

<http://www.samsung.com/>.

5. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.

Uw monitor aansluiten | Het beeldscherm draaien | Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch) | **Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)** | Natural Color

## ● Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)

[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows Me](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)



**Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. Volg de aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.**

U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de hieronder aangegeven Internet website.


- Website : <http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

## ● besturingssysteem Microsoft® Windows Vista™

- Plaats de cd met gebruikershandleiding in uw cd-rom-station.
- Klik op (Start) en dan op **"Configuratiescherm"**. Dubbelklik vervolgens op **"Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen"**.



3. Klik op "**Persoonlijke instellingen**" en dan op "**Beeldscherminstellingen**".

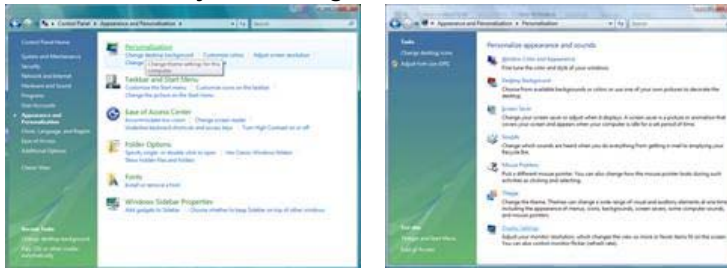

4. Klik op "**Geavanceerde instellingen...**".




5. Klik in het tabblad "**Beeldscherm**" op "**Eigenschappen**". Indien de knop "**Eigenschappen**" niet beschikbaar is, is de configuratie van uw beeldscherm voltooid. Het beeldscherm kan gebruikt worden zoals het is. Als het bericht "**Uw toestemming is nodig...**" wordt weergegeven (zie onderstaande afbeelding), klikt u op "**Doorgaan**".




Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw systeem veroorzaken.  
Het geregistreerd stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor Homepage geplaatst

<http://www.samsung.com/>


6. Klik in het tabblad "**Stuurprogramma**" op "**Stuurprogramma bijwerken...**".

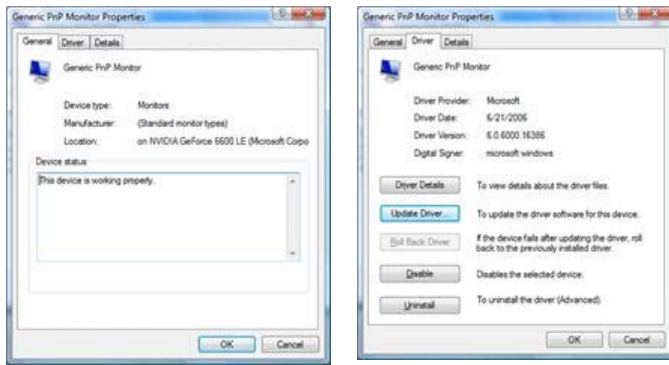


7. Selecteer het vakje "**Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken**" en klik op "**Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer**".

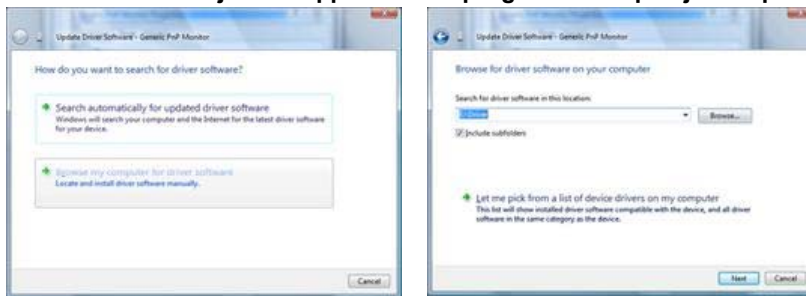


8. Klik op "**Bladeren...**" en selecteer de map (bijvoorbeeld D:\Drive) waar het installatiebestand van het stuurprogramma staat. Klik op "**OK**".

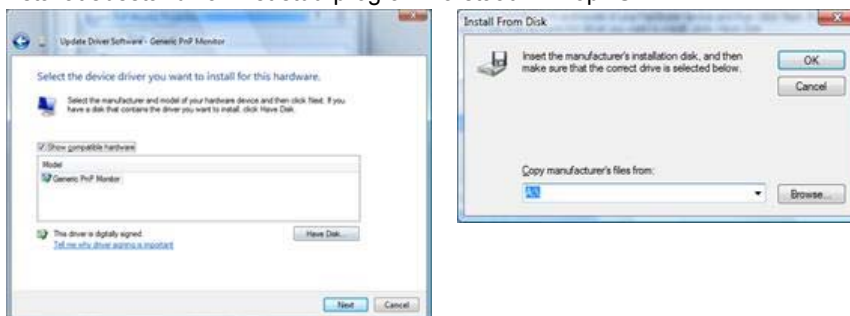

9. Selecteer uit de lijst met beeldschermen het model dat overeenkomt met uw beeldscherm en klik op "**Volgende**".

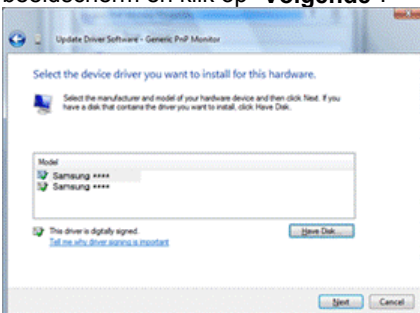


10. Klik op "**Sluiten**" → "**Sluiten**" → "**OK**" → "**OK**" in de schermen die vervolgens verschijnen.

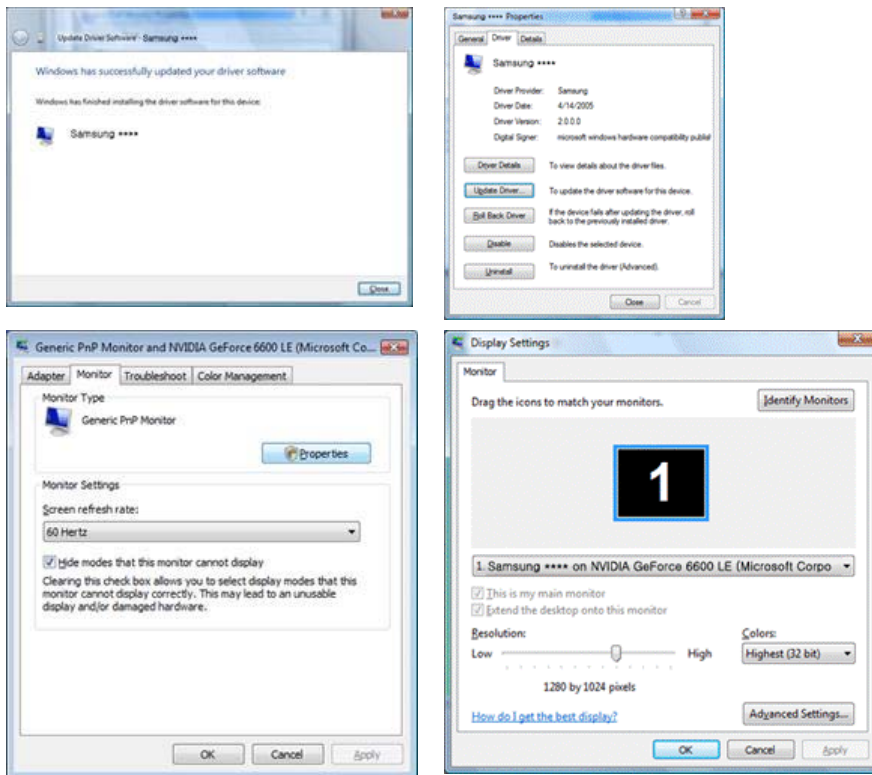


## besturingssysteem Microsoft® Windows® XP



1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op **"Start"** → **"Configuratiescherm"** en aansluitend op het pictogram **"Appearance and Themes"**.

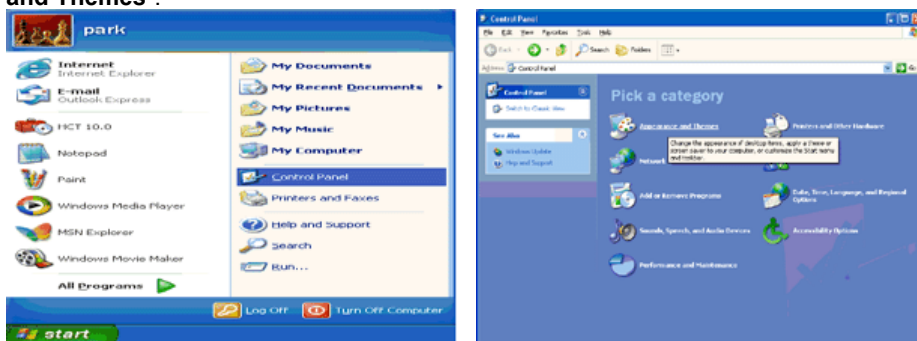



3. Klik op het pictogram **"Beeldscherm"** en selecteer het tabblad **"Instellingen"** en klik aansluitend op **"Geavanceerd..."**.

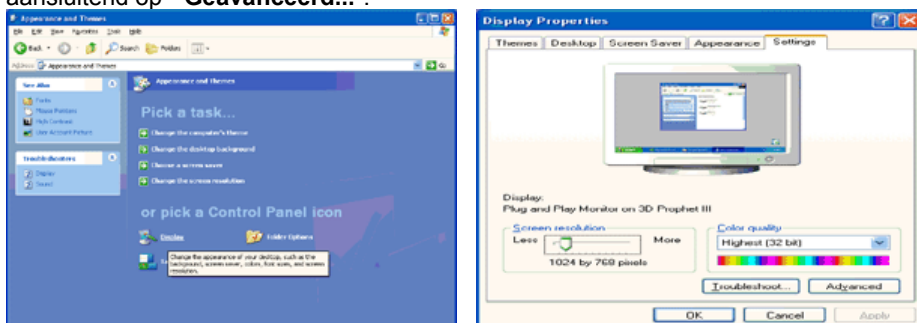



4. Klik op de knop **"Eigenschappen"** van het tabblad **"Monitor"** en selecteer het tabblad **"Stuurprogramma"**.

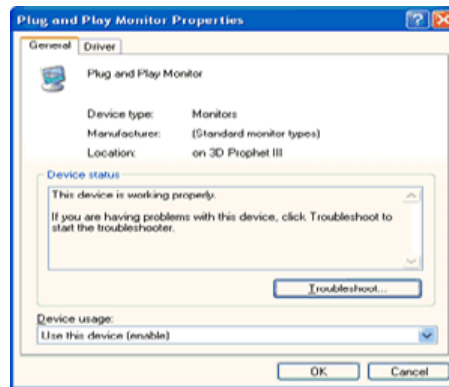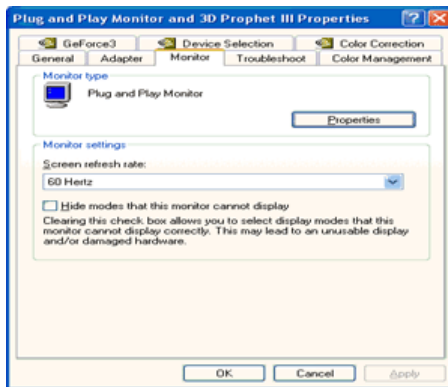



5. Klik op "**Bijwerken...**", selecteer "**Install from a list or..**" en klik aansluitend op knop "**Volgende**".

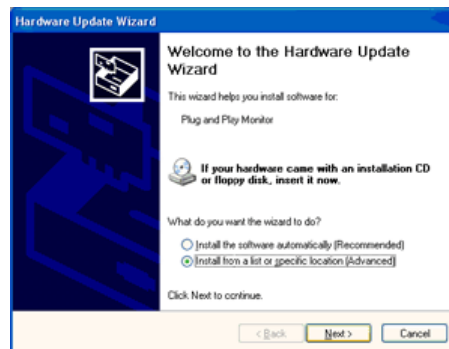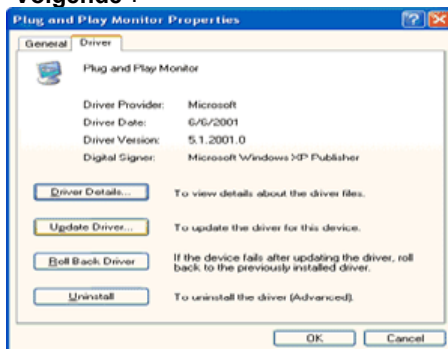

6. Selecteer de optie "**Don't search, I will..**", klik op "**Volgende**" en klik vervolgens op "**Diskette**".

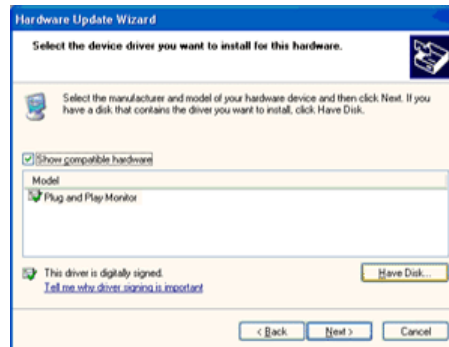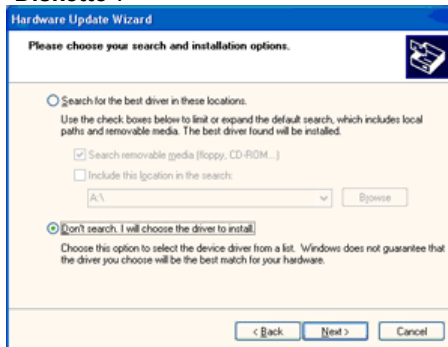

7. Klik op de knop "**Bladeren**", selecteer het A:(D:\station) en selecteer uit de lijst uw monitor, klik aansluitend op de knop "**Volgende**".

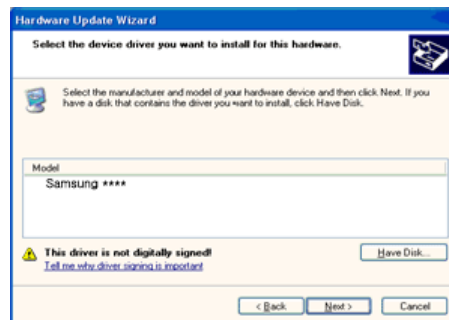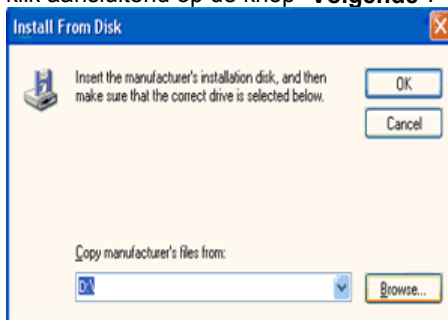


8. Als u het volgende scherm ziet, klikt u op de knop "**Continue Anyway**" (Toch doorgaan). Klik vervolgens op "**OK**".





Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerde stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor Homepage geplaatst  
<http://www.samsung.com/>.

9. Klik op de knop "Sluiten" en daarna een paar keer op "OK".

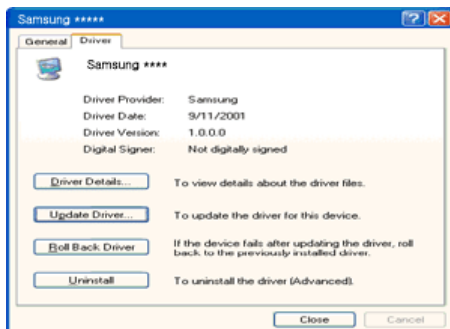

10. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.

## Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 2000

 Als het bericht "Kan digitale handtekening niet vinden" niet verschijnt op uw monitor, volg dan de volgende stappen.

1. Klik op de knop "OK" in het venster "Schijf plaatsen".
2. Klik op de knop "Bladeren" in het venster "File needed".
3. Selecteer A:(D:\station), klik op de knop "Openen" en aansluitend op de knop "OK".

 Hoe te installeren

1. Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm".
2. Dubbelklik op het pictogram "Beeldscherm".
3. Selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op "Geavanceerd..".
4. Selecteer de optie "Monitor".
  - 1e voorbeeld: Als de knop "Eigenschappen" niet toegankelijk is, betekent dit dat uw monitor op de juiste wijze geconfigureerd is. Stop dan de installatie.
  - 2e voorbeeld: Als de knop "Eigenschappen" wel toegankelijk is, klikt u op "Eigenschappen" en volgt u de volgende stappen.
5. Klik op "Stuurprogramma", vervolgens op "Bijwerken..." en aansluitend op "Volgende".
6. Selecteer de optie "Een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat weergeven, zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen". Klik vervolgens op "Volgende" en aansluitend op "Diskette...".
7. Klik op "Bladeren" en selecteer A:(D:\station).
8. Klik op "Openen" en aansluitend op "OK".
9. Selecteer de gewenste monitor en klik tweemaal achter elkaar op "Volgende".
10. Klik op "Voltooien" en tenslotte op "Sluiten".



Als u het venster "**Kan digitale handtekening niet vinden**" wel te zien krijgt, klikt u op de knop "**Ja**" en achtereenvolgens op "**Voltooien**" en "**Sluiten**".

#### Het besturingssysteem Microsoft® Windows® Millennium

1. Klik achtereenvolgens op "**Start**", "**Instellingen**", "**Configuratiescherm**".
2. Dubbelklik op het pictogram "**Weergave**".
3. Selecteer het tabblad "**Instellingen**" en klik aansluitend op de knop "**Geavanceerd...**".
4. Selecteer het tabblad "**Monitor**".
5. Klik op de knop "**Wijzigen**".
6. Selecteer de optie "**De locatie van het stuurprogramma opgeven**" en klik op "**Volgende**".
7. Selecteer de optie "**Een lijst van alle stuurprogramma's op een speciale locatie...**" en klik vervolgens op de knop "**Volgende**".
8. Klik op de knop "**Diskette**".
9. Specificeer A:\(D:\station) en klik aansluitend op de knop "**OK**".
10. Selecteer de optie "**Alle hardware weergeven**", selecteer de gewenste monitor en klik op "**OK**".
11. Klik op "**Sluiten**" en aansluitend op "**OK**". Sluit het dialoogvenster "**Eigenschappen voor Beeldscherm**" af.

#### Het besturingssysteem Microsoft® Windows® NT

1. Klik achtereenvolgens op "**Start**", "**Instellingen**", "**Configuratiescherm**" en dubbelklik aansluitend op het pictogram "**Beeldscherm**".
2. Klik in het venster Display Registration Information op het tabblad "**Instellingen**" en aansluitend op "**All Display Modes**".
3. Selecteer een instelling die u wenst te gebruiken (Resolutie, Aantal kleuren en Verticale frequentie) en klik op "**OK**".
4. Klik op "**Apply (Toepassen)**" als het scherm normaal werkt nadat u op **Test** geklikt hebt. Als het beeld niet goed is, verander dan de instelling (lagere resolutie, kleur of frequentie).



Als u geen instellingsmogelijkheid heeft bij **All Display Modes**, selecteer dan de resolutie en verticale frequentie volgens de [Scherminstellingen](#) in de gebruiksaanwijzing.

#### Het besturingssysteem Linux

Om het X-Venster te kunnen uitvoeren, dient u eerst het X86Config-bestand aan te maken. Dit is een soort systeeminstellingsbestand.

1. Druk bij het eerste en tweede scherm op de Enter-toets, nadat het X86Config-bestand is uitgevoerd.
2. In het derde scherm **stelt u uw muis in**.
3. Selecteer een muis voor uw computer.
4. In het volgende scherm **selecteert u een toetsenbord**.
5. Selecteer een toetsenbord voor uw computer.
6. In het volgende scherm **stelt u uw monitor in**.
7. Stel eerst de **horizontale frequentie** voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
8. Stel de **verticale frequentie** voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
9. Voer het **type monitor in**. Deze informatie heeft geen invloed op de uitvoering van het X-Venster.
10. U bent **klaar** met het instellen van uw monitor.  
**Voer** het X-Venster uit nadat u eventuele andere hardware instellingen heeft ingesteld.

Uw monitor aansluiten |

Het beeldscherm draaien

Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch)

Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)

Natural Color |

#### Natural Color

##### Natural Color met Natural Color programma



Een vrij nieuw probleem is dat de kleuren van afdrukken, gescande afbeeldingen en foto's uit een digitale camera kunnen afwijken van de kleuren die door een monitor worden weergegeven.

Het programma Natural Color is de oplossing voor dit probleem. Dit kleurbeheer systeem is ontwikkeld door Samsung Electronics in samenwerking met het Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dit systeem is alleen verkrijgbaar voor Samsung monitoren en zorgt ervoor dat de kleuren van de monitor gelijk zijn aan die van de ingelezen en afgedrukte afbeeldingen.

Zie voor meer informatie de keuze Help (F1) in het programma Natural Color.

#### **Zo installeert u Natural Color**

Doe de bij uw Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station. Het eerste venster van het installatieprogramma verschijnt. Klik in dit venster op Natural Color om het programma te installeren.

Om het programma handmatig te installeren voert u de cd die bij de Samsung monitor zat in het cd-romstation, klikt u op [Start] en selecteert u [Run...] ([Uitvoeren...]).

Toets in: D:\color\NCPProSetup.exe en druk op de <Enter> toets.

(Als het cd-rom-station een andere letteraanduiding heeft, gebruikt u die in plaats van D:\)

#### **Zo verwijdert u Natural Color**

Selecteer "Setting" (Instellingen) / "Control Panel" (Configuratiescherm) in het menu "Start" en dubbelklik dan op "Add/Delete a program" (Software).

Selecteer Natural Color in de lijst en klik op de knop [Toevoegen/verwijderen], [Wijzigen/verwijderen] of [Verwijderen].



## Installeren

1. Plaats de installatie-cd in het Cd-romstation.
2. Klik op het installatiebestand van AutoRotation.
3. Selecteer de taal voor de installatie en klik op "Next".
4. Wanneer de installatiewizard verschijnt, klikt u op "Next" (Volgende).
5. Selecteer "I accept the terms of the license agreement" om de licentieovereenkomst te accepteren.
6. Kies een map waarin u het programma AutoRotation wilt installeren.
7. Klik op "Install".
8. Het venster "Installation Status" verschijnt.
9. Klik op "Finish".
10. Zodra de installatie is voltooid, verschijnt het uitvoerbare pictogram MagicRotation, MagicTune™ op uw bureaublad.

Dubbelklik op het pictogram om het programma te starten.



Het kan zijn dat het pictogram MagicTune™ niet verschijnt als gevolg van de specificaties van de pc of monitor. Druk in dit geval op F5.



### ? Installatieproblemen (MagicTune™)

De installatie van MagicTune™ kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals videokaart, moederbord en netwerkomgeving.

Zie "[Probleemoplossing](#)" indien zich tijdens de installatie problemen voordoen.



### ! Systeemvereisten

#### Besturingssystemen

- MAC OS X
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



**U wordt aangeraden MagicTune™ in Windows® 2000 of later te gebruiken.**

## Hardware

- 32MB geheugen of meer
- 60MB vaste-schijfruimte of meer

\* Breng een bezoek aan de MagicTune™ [website](#) voor meer informatie.

## ? Installatieproblemen (MagicRotation)

De installatie van MagicRotation kan worden beïnvloed door factoren als de videokaart, het moederbord en de netwerkomgeving.

Zie "[Problemen oplossen](#)" als u problemen ondervindt bij de installatie.

## ● Beperking

1. Het schermstuurprogramma moet goed zijn geladen om MagicRotation correct te laten werken. Het geïnstalleerde schermstuurprogramma moet de meest recente versie zijn die door de fabrikant is geleverd.
2. Indien sommige toepassingen, zoals Windows® Media Player, Real Player, etc., filmbestanden niet goed weergeven in 90-, 180- en 270-richtingen, moet u het volgende doen:
  - Sluit de toepassing.
  - Selecteer de richting (90, 180, 270) waarin u de toepassing wilt weergeven.
  - Start de toepassing opnieuw.In de meeste gevallen wordt het probleem hiermee opgelost.
3. Gebruikerstoepassing die OpenGL en DirectDraw (3D-tekenen) gebruiken, zullen niet functioneren in de geselecteerde richtingmodus (90, 180, 270). Bijvoorbeeld 3D-spellen.
4. DOS-gebaseerde toepassingen in de modus Volledig scherm zullen niet functioneren in de geselecteerde richtingmodus (90, 180, 270).
5. Dual wordt niet ondersteund in Windows® 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation ondersteunt geen 24 bits per pixel (bitdiepte/kleurkwaliteit).
7. Als u uw grafische kaart vervangt, is het raadzaam dat u de MagicRotation-software eerst verwijdt.

## ● Systeemeisen

### Besturingssysteem

- MAC OS X
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

### Hardware

- 128MB geheugen of hoger (aanbevolen)
- 60MB of meer ruimte op de vaste schijf

### Service Packs

- Het wordt aanbevolen dat u de meest recente Service Pack op uw systeem installeert.
- Voor Windows® NT 4.0 wordt het aanbevolen Internet Explorer 5.0 en hoger te installeren met het onderdeel Active Desktop.

\* Voor meer informatie kunt u de MagicRotation [website](#).

\* Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation, Inc.

## Verwijderen

AutoRotation kan alleen worden verwijderd met behulp van de optie Program Add/Remove (programma toevoegen/verwijderen) op het Configuratiescherm van Windows®.

Voer de volgende stappen uit om AutoRotation te verwijderen.

1. Ga naar het Start-menu op de taakbalk, selecteer Instellingen en vervolgens Configuratiescherm. Als het programma wordt uitgevoerd onder Windows® XP gaat u naar het Configuratiescherm in het Start-menu.
2. Klik in het configuratiescherm op het pictogram Software.
3. Blader in het volgende scherm naar "AutoRotation". Klik hierop om het te selecteren.
4. Klik op de knop "Wijzigen/Verwijderen" om het programma te verwijderen.
5. Klik op "Ja" om het verwijderingsproces te starten.
6. Wacht totdat het dialoogvenster "Verwijdering voltooid" verschijnt.

Bezoek de AutoRotation [website](#) voor technische ondersteuning voor AutoRotation, FAQ's (vaakgestelde vragen en antwoorden) en software upgrades.



**Samenvatting** | OSD-modus | Kleurcalibratie | Probleemoplossing

## Samenvatting

### Wat is MagicTune™

De prestatie van de monitor is afhankelijk van de grafische kaart, de host-computer, de lichtomstandigheden en andere omgevingsfactoren. Om het beste beeld op een beeldscherm te krijgen dient u het scherm in te stellen op uw unieke instelling. Om echter met behulp van de beschikbare instellingen de afbeelding in te stellen, is vaak een uitdaging. Om een afbeelding goed te kunnen instellen (afstellen), heeft u een gemakkelijk te gebruiken programma nodig, dat via een stap-voor-stap-proces leidt tot de beste beeldkwaliteit.

In de meeste gevallen moeten zelfs simpele aanpassingen aan de helderheid en het contrast ingesteld worden via het meerlaagse ingewikkelde beeldmenu (OSD). Bovendien is er geen feedback voor het correct instellen van de bedieningselementen van de monitor. MagicTune™ is een hulpprogramma dat u bij het afstellen helpt met behulp van eenvoudige instructies en achtergrondpatronen speciaal ontworpen voor elk bedieningselement.

## Basisfuncties

MagicTune™ is een softwarehulpprogramma waarmee u de monitor kunt instellen en de kleur, met behulp van het [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#) protocol. Alle instellingen van het scherm verlopen via de software, om te voorkomen dat u het on-screen-display-menu (OSD) van de monitor nodig heeft. MagicTune™ ondersteunt Windows® 2000, XP Home en XP Professional.

U wordt aangeraden MagicTune™ in Windows® 2000 of later te gebruiken.

Met MagicTune™ kunt u snel en nauwkeurig uw monitor instellen. Bovendien kunt u de voor u meest geschikte monitorconfiguratie eenvoudig opslaan en gebruiken.

## OSD-modus

Met de OSD-modus kunt u de monitorinstellingen eenvoudig wijzigen zonder het nemen van vooraf gedefinieerde stappen. U komt gemakkelijk bij de menuoptie die u wilt instellen.

Samenvatting | **OSD-modus** | Kleurcalibratie | Probleemoplossing

Met MagicTune™ kunt u snel en nauwkeurig uw monitor instellen. Bovendien kunt u de voor u meest geschikte monitorconfiguratie eenvoudig opslaan en gebruiken.

- De OSD-modus kan afwijken van de beschrijving in de handleiding aangezien de specificaties per monitor kunnen verschillen.
- Indien Pivot actief is, kan het zijn dat onderdelen van het MagicTune™ programma niet goed werken.
- AutoRotation draait het beeldscherm tijdens het draaien automatisch naar 90, 180 of 0 graden.



### Volg onderstaande instructies op om Rotation uit te voeren.

- Installeer zowel Rotation als MagicTune™ -programma's op uw computer.
- Start MagicTune™.
- **Option (Opties) à Preference (Voorkeuren)** à Klik op het kleine vakje in het **enable task tray menu**.
- De MagicTune™ controlemodus verschilt per monitormodel.
- De toegestane rotatiehoek van de monitor wordt bepaald door het model van de monitor.

## OSD-modus

In de OSD-modus kunt u de instellingen op alle monitoren eenvoudig wijzigen. Indien geselecteerd, geeft elk tabblad bovenaan het bedieningsvenster de algemene beschrijvingen van de opties van submenu's weer om instellingen te wijzigen. Zodra u een tabblad selecteert, wordt een lijst met menu's op het tabblad weergegeven. Voor een snelle aanpassing van de monitorinstellingen, verschaft de OSD-modus voor een snelle en handige toegang tot alle opties van de tabbladen en submenu's.

## Beschrijving van de knoppen

**OK [OK]** Alle wijzigingen worden uitgevoerd en MagicTune™ wordt afgesloten.

**Reset [Reset]** Herstelt de in het actieve venster weergegeven monitorwaarden naar de

door de fabrikant aanbevolen waarden.



## Beschrijving van het tabblad Picture

Hier kan de gebruiker de scherminstellingen afstellen tot de gewenste waarden.

### **Brightness**

Hier kan de gebruiker de scherminstellingen afstellen tot de gewenste waarden. Maakt het gehele scherm lichter of donkerder. De gedetailleerde gegevens van de beelden in de donkere gebieden kunnen verloren gaan als de helderheid niet op het juiste niveau staat ingesteld. Pas de helderheid aan voor een optimale beeldweergave.

### **Contrast**

Hier kan de gebruiker de scherminstellingen afstellen tot de gewenste waarden. Maakt het gehele scherm lichter of donkerder. De gedetailleerde gegevens van de beelden in de donkere gebieden kunnen verloren gaan als de helderheid niet op het juiste niveau staat ingesteld. Pas de helderheid aan voor een optimale beeldweergave. Past het verschil aan in helderheid tussen de lichte en donkere gedeelten van het scherm. Bepaalt de scherpte van de beelden.

### **Resolution [Resolutie]**

Weergave van alle beeldschermresoluties die door het programma worden ondersteund.

MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding waarnaar uw kijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceert.

### **MagicBright™**

1. Text : Voor documenten of het werken met veel tekst.
2. Internet : Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen..
3. Game : Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een spelletje.
4. Sport : Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen.
5. Movie: Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of Video CD.
6. Dynamic Contrast : Met Dynamic Contrast wordt het invoersignaal van de video automatisch gedetecteerd en aangepast voor de optimale contrastinstelling.
7. Custom: Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet prettig vindt voor uw ogen. IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast aanpassen met behulp van het OSD-menu.



De MagicBright controlemodus verschilt per monitormodel.  
Sommige beeldschermen ondersteunen slechts vier modi  
(Text, Internet, Entertain, Custom)



## Beschrijving van het tabblad Color

Stelt de "warmte" van de achtergrondkleuren of van de kleuren van de afbeeldingen in.



MagicColor en Gamma worden alleen weergegeven in een beeldscherm dat deze functies ondersteunt.



---

De tint van de kleur kan worden gewijzigd.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

#### ColorTone [Kleurtint]



De ColorTone <kleurtint>-modus verschilt per monitormodel.  
Sommige beeldschermen ondersteunen slechts vier modi  
( Warm, Normal, Cool, Custom)

---

#### Color Control [Kleurregeling]

Past de beeldkleuren van de monitor aan.

U kunt de monitorkleur wijzigen al naar gelang uw eigen voorkeur.

- R- G - B

---

#### Calibration [Calibratie]

Het proces waarmee de door u gewenste kleuren worden geoptimaliseerd en onderhouden. U zal MagicTune™ met name bijzonder handig vinden als u tot diegenen behoort die afbeeldingen willen bekijken met weergave van alle nauwkeurig bijgewerkte gegevens - inclusief webpagina's en beelden die zijn geproduceerd door een digitale camera of scanner.

---

MagicColor is een nieuwe technologie die exclusief door Samsung is ontwikkeld voor het verbeteren van de digitale afbeelding en voor een betere weergave van de natuurlijke kleuren zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit.

1. OFF : Keert terug naar de oorspronkelijke modus.
2. DEMO : Bij het beeld aan de rechterkant is geen MagicColor toegepast en bij het beeld aan de linkerkant is wel MagicColor toegepast.
3. Full : Weergave van levendige, natuurlijke en extra heldere kleuren.
4. Intelligent : Weergave van levendige natuurlijke kleuren maar ook een extra heldere weergave van een meer realistische natuurlijke huidskleur.
5. MagicZone
  - o De MagicZone verzekert u van duidelijke en scherpe weergave van multimedia met animatie of foto's door het verbeteren van de helderheid, de scherpste, de intensiteit of de schakering van een bepaald gebied op het scherm. MagicZone biedt een gemakkelijk te gebruiken interface die de nadruk legt op het videogedeelte van uw multimediateleprogramma. Door het gewenste gebied te slepen wordt het automatisch gevonden en benadrukt.
  - o Als de muisaanwijzer geactiveerd is (☞), maar u wilt deze deactiveren omdat u hem ergens anders voor nodig hebt, klik dan met de rechtermuisknop of zet de geactiveerde aanwijzer (☞) op de taakbalk en klik. Wanneer de muisaanwijzer gedeactiveerd wordt, verandert het pictogram op het scherm terug naar wat het was voor activering.
  - o MagicZone is vooral geschikt voor bewegende beelden.
  - o Tray menu <Taakmenu>

#### MagicColor

---

##### HUE

Hiermee wordt de tint van de kleur aangepast.

---

##### Saturation

Hiermee wordt de kleurintensiteit aangepast.

---

##### Brightness

Hiermee wordt de helderheid aangepast.

---

##### Sharpness

Hiermee wordt het verschil tussen de lichtste en donkerste gebieden van het scherm aangepast.

---

##### Zone Off

Hiermee kunt u de zone die u hebt vastgelegd uitzetten.

---

##### Reset

Hiermee keert u terug naar de standaardinstellingen van de leverancier.

---



- Afhankelijk van het monitormodel kunnen **Color Control, Sharpness, Contrast, ColorTone, Brightness** niet worden aangepast in de **MagicColor**-modi **Full** en **Intelligent**.
- MagicTune™ verdwijnt als u bezig bent met MagicZone. Nadat u MagicZone na aanpassing hebt afgesloten verschijnt MagicTune™ weer. (System Tray is niet aangevinkt)  
MagicTune™ verdwijnt als u bezig bent met MagicZone. Nadat u MagicZone na aanpassing hebt afgesloten verschijnt MagicTune™ niet opnieuw. (System Tray is aangevinkt)
- De Magic Color-modus verschilt per monitormodel. MagicZone-modus wordt weergegeven als het beeldscherm deze functie ondersteunt.

De functie Color Innovation (Kleurinnovatie) biedt geoptimaliseerde kleuren voor effectief gebruik van WCG-CCFL, dat voor het eerst gebruikt wordt bij Samsung Electronics.

#### Color Innovation

- Brilliant : Door "Brilliant (Schitterend)" te selecteren, krijgt u een duidelijker en meer sprekend beeld.
- Mild : Door "Mild (Mild)" te selecteren, krijgt u een natuurlijker en zachter beeld.
- Custom : Als u de kleuren onprettig vindt, past u ze aan naar uw voorkeuren met gebruik van de menukleuren en het schermmenu.

Met gammacorrectie wordt de helderheid van de kleuren gewijzigd met tussenlicht.

#### Gamma



De gammamodus verschilt per monitormodel. Sommige beeldschermen ondersteunen slechts drie modi (Mode1 , Mode2 , Mode3)

Dit verwijst naar het proces waarin de kleur naar behoefte van de gebruiker geoptimaliseerd wordt en houdt deze kleur vast. Magictune is een uitkomst voor gebruikers die bijvoorbeeld op internet afbeeldingen willen bekijken, of in Windows foto's van een digitale camera of scanner.

#### 6-Color

- Saturation - Het aanpassen van de kleur.
- Hue - De tint aanpassen.
- Reset - De monitorinstellingen terugbrengen naar de fabrieksstandaard.



### Beschrijving van het tabblad Image

Hiermee past u de waarden Fine (Fijn), Coarse (Grof) en Position (Positie) aan.

#### Image Setup

- Fine [Fijn]: Verwijdert ruis, zoals horizontale strepen. Indien de ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig blijft, herhaalt u deze procedure na het instellen van de frequentie (kloksnelheid).
- Coarse [Grof]: Verwijdert ruis, zoals verticale strepen. Door een Coarse-aanpassing (grof) kan het beeldgebied worden verschoven. Met het menu Horizontal Control [Horizontale regeling] kunt u dit gebied weer naar het midden terugplaatsen.
- Auto Setup : De waarden voor fine (fijn),coarse (basis) en position (positie) worden automatisch aangepast.

**Position [Positie]** Volg deze aanwijzingen om de horizontale, verticale positie van het gehele beeldscherm aan te passen.

---

**Sharpness** Volg deze instructies om de helderheid van het beeld aan te passen.

---



## Beschrijving van het tabblad Option

U kunt MagicTune™ configureren met gebruik van de volgende opties.

---

Laadt het dialoogvenster Preferences [Voorkeuren]. Bij de voorkeuren die in gebruik zijn, is een "V" in het aankruisvakje geplaatst. Om een Voorkeur in of uit te schakelen, plaatst u de cursor op het vakje en klikt u met de muis.

**Preferences [Voorkeuren]**

- Transparency
- Enable task tray menu (Taakbalkmenu activeren) .
  - Om toegang te krijgen tot de MagicTune™ -menu's klikt u op het [task tray menu] ([Systeemvakmenu]).

De menu's worden niet weergegeven als [Enable System Tray] ([Systeemvak inschakelen]) niet geselecteerd is onder [Options] ([Opties]) -> [Basic Settings] ([Basisinstellingen]).

---

**Source Select**

- Analog
- Digital

---

Dit verwijst naar het proces waarin de kleur geoptimaliseerd wordt en houdt deze kleur vast via een Partiële Kleurenblindheidstest.

**Color Weakness**

- Off - Het annuleren van de Partiële Kleurenblindheidsmodus.
- Custom - Partiële Kleurenblindheidstest.
- Reset - De monitorinstellingen terugbrengen naar de fabrieksstandaard.

---

Wanneer externe A/V-apparaten zoals vcr's of dvd's op de monitor zijn aangesloten, kunt u met PIP video van die apparaten kijken in een klein venster dat op het pc-video-sigitaal wordt gezet.

<b>PIP</b>	<b>PIP</b>	Schakel het PIP in of uit.
	<b>Source</b>	Selecteer de invoerbron voor de PIP.
	<b>Size</b>	Wijzig het formaat van het PIP-venster.
	<b>Position</b>	Wijzig de positie van het PIP-venster.

---

U kunt zelf een functie toewijzen aan deze knop.

<b>Customized Key</b>	<b>MagicBright</b>	Wijs de functie MagicBright toe aan de knop.
	<b>MagicColor</b>	Wijs de functie MagicColor toe aan de knop.
	<b>Auto Setup</b>	Wijs de functie Auto Setup toe aan de knop.
	<b>Source Select</b>	Wijs de functie Source Select toe aan de knop.

---



## Beschrijving van het tabblad Support

Geeft de Asset-ID en het versienummer van het programma weer en geeft u toegang tot de Help-functie.

<b>Help [Help]</b>	Ga naar de MagicTune™ website of klik op deze knop om de Help-bestanden (gebruiksaanwijzing) te openen indien u hulp nodig heeft bij het installeren of gebruiken van MagicTune™. De gebruiksaanwijzing wordt geopend in een standaard browservenster.	
<b>Asset ID [Asset-ID]</b>	U kunt de server gebruiken om het client-beeldscherm te controleren. (Het serverprogramma dient geïnstalleerd te zijn om dit programma als client te kunnen gebruiken)	
	<b>Wanneer u het selectievakje Aanpassen onder op het scherm inschakelt, kunt u uw persoonlijke gegevens invoeren.</b>	
	<b>User Name</b>	Geeft de gebruikersnaam weer die geregistreerd is op de pc.
	<b>User ID</b>	Geeft de gebruikers-ID weer die geregistreerd is op de pc.
	<b>Server IP</b>	Schrijf de server-IP op.
<b>Version [Versie]</b>	Geeft het versienummer van MagicTune™.	

Samenvatting

| OSD-modus

| **Kleurcalibratie**

| Probleemoplossing

## Color Calibration (Kleurcalibratie)

### 1. Color Calibration (Kleurcalibratie)

Met de optie "Kleurcalibratie" kunt u de optimale kleuren voor uw monitor instellen.

Volg de onderstaande vijf stappen om de perfecte kleurcondities voor uw monitor te verkrijgen.

1. Verander de waarde op de "Brightness control bar(Helderheidsbalk)" om de helderheid van de kleurcontrole en de helderheid van het achtergrondpatroon op elkaar af te stemmen.
2. Wanneer u een specifieke kleur in de "Control patch(Kleurcontrole)" ontdekt, verplaats dan de cursor naar de kleur volgens de "Color reference Circle(Kleurencirkel)".  
=> Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole.
3. Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop "Next" [Volgende].
4. Herhaal de procedures 1), 2), 3) voor de overgebleven stappen 2 ~ 5.

5. U kunt het effect van de kleurcalibratie eenvoudig bekijken door te drukken op de knop "Preview" [Voorbeeld]!

## Hoe meerdere gebruikers aangepaste kleurwaarden kunnen gebruiken

### Definitie

Als de monitor door meerdere gebruikers wordt gebruikt, kunnen de kleurwaarden die via de optie Kleurcalibratie zijn gewijzigd, voor alle gebruikers worden opgeslagen en door hen worden gebruikt. Maximaal 5 gebruikers kunnen de opgeslagen kleurwaarden gebruiken.

1. De aangepaste kleurwaarden opslaan:  
Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de aangepaste kleurwaarden opslaan. Er kunnen maar liefst 5 waarden worden opgeslagen.
2. De opgeslagen kleurwaarden toepassen:  
Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen kleurwaarden te selecteren en te gebruiken.



## 2. Preview(Voorbeeld)

Druk op de knop "Preview" [Voorbeeld] in het scherm "Kleurcalibratie".  
De bovenstaande afbeelding verschijnt

1. Druk op de knop "View Calibrated" [Calibratie bekijken] voor een voorbeeld van de door u aangepaste calibratie.
2. Druk op de knop "View Uncalibrated" [Origineel bekijken] voor een voorbeeld van het oorspronkelijke beeld.

Samenvatting

| OSD-modus

| Kleurcalibratie

| **Probleemoplossing**

## Probleemoplossing

**Het huidige computersysteem is niet compatibel met MagicTune™.**

**? Druk op OK en klik op "Shortcut to the MagicTune™ site" om onze internetpagina te bekijken voor meer informatie.**



Er kan een fout optreden wanneer uw video/grafische kaart niet in de lijst 'Available' staat.  
(De nieuwste of oudste modellen zijn mogelijk niet compatibel.)



Bezoek onze homepage om het gedeelte Problemen oplossen te bekijken.



Er kan een fout optreden als de fabrikant van de kaart het stuurprogramma van de videokaart of de grafische chip aangepast heeft, ook wanneer de kaart wel in de lijst staat.



Bezoek onze homepage om het gedeelte Problemen oplossen te bekijken.



Controleer of uw monitor door Samsung gefabriceerd is.  
Producten van andere fabrikanten kunnen fouten veroorzaken.



Deze functie wordt alleen ondersteund door Samsung-producten.



Er kan ook een fout optreden wanneer de monitor wel door Samsung geproduceerd is, maar verouderd is.

Controleer of uw monitor MagicTune™ kan ondersteunen.

Deze functie wordt alleen ondersteund door de monitoren die op onze internetpagina geregistreerd staan.



Zoek uw monitor op voor u het product aanschaft, aangezien verouderde modellen niet ondersteund worden.

Er treedt een fout op wanneer er geen informatie bestaat over de EDID (Extended Display Identification Data) van de huidige monitor.



Dit gebeurt wanneer u de volgende stappen uitvoert: Start (Start) > Control Panel (Configuratiescherm) > Hardware (Hardware) > Device Manager (Apparaatbeheer) > Monitor (Beeldscherm), de huidige "Plug-and-play monitor" verwijderd wordt en er gezocht wordt naar nieuwe hardware en het systeem geen nieuwe "Plug-and-play monitor" kon vinden.



Bezoek onze homepage om het gedeelte Problemen oplossen te bekijken.



Er treedt een fout op bij het vervangen van de monitor met een nieuwe wanneer de stroom van het systeem uitstaat, maar het systeem niet opnieuw opgestart is.



Start het systeem altijd opnieuw op voor het gebruik van MagicTune™ wanneer de monitor vervangen is.



Er treedt een fout op wanneer het stuurprogramma van de videokaart niet goed geïnstalleerd is.

Dit gebeurt wanneer de huidige videokaartlijst niet normaal wordt weergegeven. Dit kunt u als volgt controleren: Start (Start) > Setup (Instellingen) > System (Systeem) > Hardware (Hardware) > Device manager (Apparaatbeheer) > Display Adapters (Beeldschermadapters).

Bezoek de internetpagina van de fabrikant van de videokaart en download en installeer de nieuwste driver.



Neem voor meer informatie over de videokaart contact op met de fabrikant van de kaart.



### **Start het systeem opnieuw op om zeker te zijn van een normale werking.**



Er treedt een fout op wanneer het systeem niet opnieuw opgestart wordt na installatie van MagicTune™.  
(Dit geldt alleen voor Win98SE en WinMe.)



Start het systeem op voor gebruik.

## ? **resolutie. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de optimale resolutie.**

- ! Als u niet overschakelt op de optimale resolutie en geen Color Calibration (Kleurenkalibratie) uitvoert, kan de monitor niet voor de optimale condities aangepast worden.



Raadpleeg de handleiding voor de optimale resolutie.

## ? **Deze videokaart ondersteunt MagicTune™ niet.**

### **Installeer een nieuw stuurprogramma voor de videokaart.**

- ! Er treedt een fout op wanneer het stuurprogramma van de videokaart niet goed geïnstalleerd is.  
Dit gebeurt wanneer de huidige videokaartlijst niet normaal wordt weergegeven. Dit kunt u als volgt controleren: Start (Start) > Setup (Instellingen) > System (Systeem) > Hardware (Hardware) > Device manager (Apparaatbeheer) > Display Adapters (Beeldschermadapters).

Bezoek de internetpagina van de fabrikant van de videokaart en download en installeer de nieuwste driver.



Neem voor meer informatie over de videokaart contact op met de fabrikant van de kaart.

## ? **Aangezien het Highlight programma de communicatielijnen gebruikt, dient u eerst het Highlight programma af te sluiten voor u toegang hebt tot MagicTune™.**

- ! Een paar van Samsungs CDT-monitoren ondersteunen de Highlight-functie.  
Wanneer de Highlight-functie en MagicTune™ tegelijkertijd gebruikt worden, treden er conflicten op die fouten kunnen veroorzaken.



Denk eraan om Highlight UIT te zetten voor u MagicTune™ gebruikt.



## **Probleemoplossing**

Het kan voorkomen dat MagicTune™ niet werkt wanneer de monitor is verplaatst of wanneer het stuurprogramma of de grafische kaart wordt bijgewerkt terwijl MagicTune™ actief is. Start in dit geval de computer opnieuw op.

Probleem	Checklist	Oplossingen
Voer een controle uit wanneer MagicTune™ niet goed werkt.	De functie MagicTune™ is alleen beschikbaar op pc's (VGA) met een Windows-besturingssysteem dat Plug and Play ondersteunt.	<b>* Om te controleren of uw pc geschikt is voor de functie MagicTune™, volgt u de onderstaande stappen(wanneer u Windows® XP heeft);</b>  Control Panel (Configuratiescherm) -> Performance and Maintenance (Prestaties en onderhoud) -> System (Systeem) -> Hardware -> Device



Manager (Apparaatbeheer) -> Monitors  
-> Na het verwijderen van de Plug and Play-monitor, vindt u de 'Plug and Play-monitor' door te zoeken naar nieuwe hardware..

MagicTune™ is aanvullende software voor de monitor. Sommige grafische kaarten worden wellicht niet door uw monitor ondersteund. Als u problemen heeft met de grafische kaart, ga dan naar onze website om de lijst met compatibele grafische kaarten te raadplegen.  
<http://www.samsung.com/monitor/magicTune>

MagicTune™ werkt niet goed.

Heeft u uw PC of grafische kaart veranderd?

Download het nieuwste programma. Het programma kan worden gedownload van  
<http://www.samsung.com/monitor/magictune>.

Hebt u het programma geïnstalleerd?

Start de computer opnieuw op nadat u het programma voor het eerst hebt geïnstalleerd. Als er al een versie van het programma is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen, de computer opnieuw opstarten en vervolgens het programma opnieuw installeren. Voor een goede werking van uw computer moet u deze opnieuw opstarten na het installeren of verwijderen van een programma.

- Ga naar de MagicTune™ [website](#) voor technische ondersteuning bij MagicTune™, FAQs (vragen en antwoorden) en nieuwere versies van softwareprogramma's.
- Bezoek onze website en download the installatiesoftware voor MagicTune™ MAC.

Het programma MagicTune™ is een aanvullend programma voor monitoren. Sommige computersystemen waarop het oudste of het nieuwste stuurprogramma voor video's is geïnstalleerd, zijn wellicht niet compatibel met MagicTune™. Bezoek de website van MagicTune™ voor technische ondersteuning bij MagicTune™.

Specificaties aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.  
MagicTune™ is een handelsmerk van SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows™ is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corp.  
Overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

 MagicTune™ |  MagicRotation



Overzicht

| Interface

| Problemen oplossen

## Overzicht

### ● Wat is MagicRotation?



Gewoonlijk werden gegevens op het scherm alleen in de modus Landscape (Liggend) weergegeven. In het huidige informatietijdperk is het voor steeds meer gebruikers een noodzaak in hun dagelijkse leven documenten, webpagina's, e-mails, etc. te bekijken. Hiervoor is het gebruiksvriendelijker om informatie in de modus Portrait (Staand) weer te geven, waarbij de gehele inhoud op het scherm te zien is. Dit verhoogt de productiviteit van de gebruiker aanzienlijk, waarbij hij gemakkelijk tussen de verschillende modi kan wisselen.

De MagicRotation-software van Samsung Electronics, Inc. bevat een rotatiefunctie (0, 90, 180, 270) waarmee optimaal gebruik kan worden gemaakt van het computerbeeldscherm, die een hogere beeldkwaliteit oplevert en de productiviteit van de gebruiker verhoogt.

## ● Basisfunctie

MagicRotation ondersteunt Windows® 2000, XP Home en XP Professional.

\* Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation, Inc.

Overzicht | **Interface** | Problemen oplossen

- **Indien AutoRotation actief is, kan het zijn dat onderdelen van het MagicTune™ programma niet goed werken.**
- **AutoRotation draait het beeldscherm tijdens het draaien automatisch naar 90, 180 of 0 graden.**

**Volg onderstaande instructies op om AutoRotation uit te voeren.**


- Installeer zowel Rotation als MagicTune™ -programma's op uw computer.
- Start MagicTune™ .
- **Option** → **Preference** → Klik in het vakje "V" in het menu taakbalk activeren.

**\* De toegestane rotatiehoek van de monitor wordt bepaald door het model van de monitor.**


## ● Interface

Het menu op de taakbalk


Het menu-popupvenster dat u opent met de rechtermuisknop.

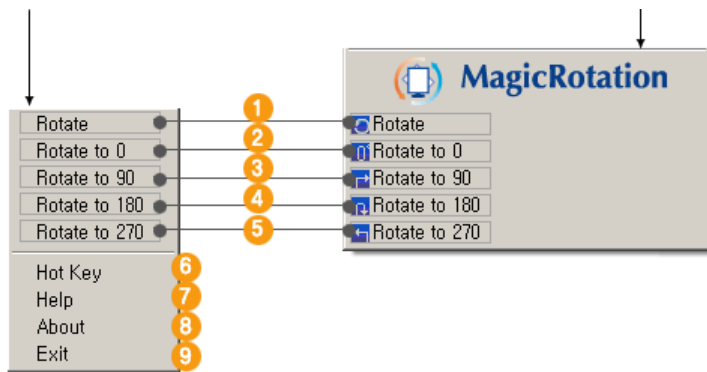


**1 Rotate (draaien):** Het beeld wordt met 90 graden gedraaid

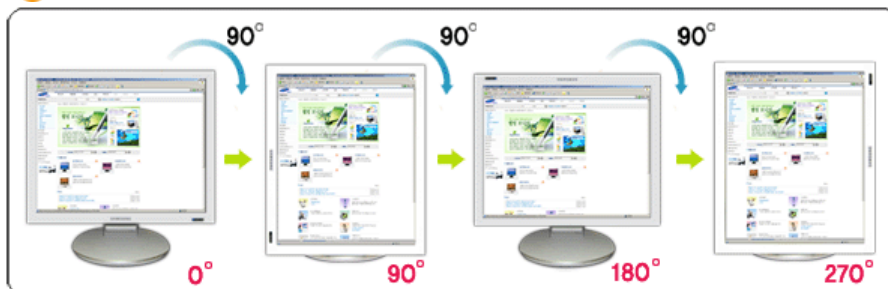

**2 Rotate to 0 (Draaien naar 0) :** Het beeld wordt naar 0 graden gedraaid vanuit de huidige hoek.

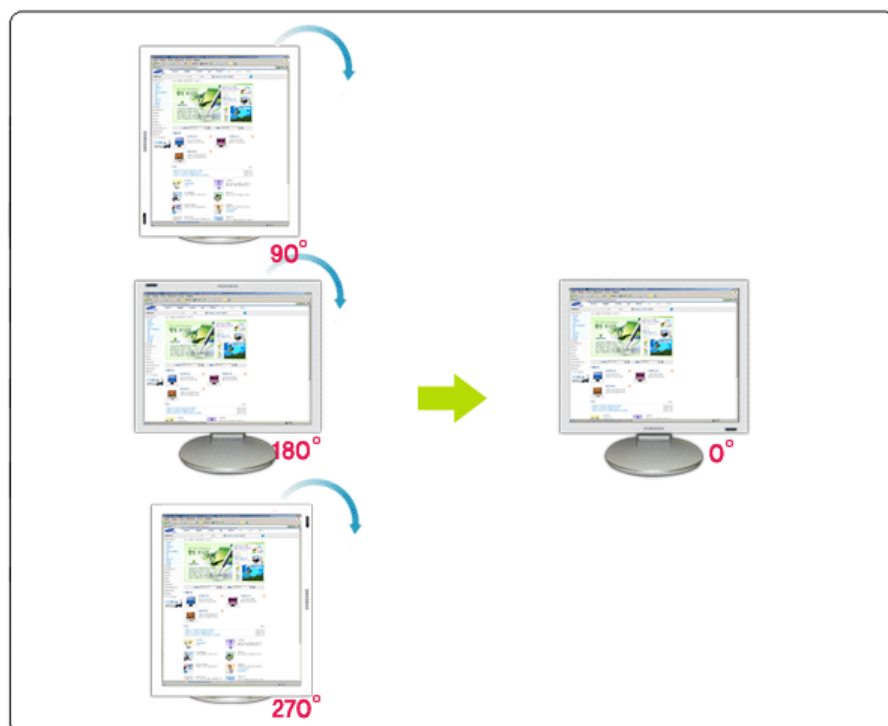


**3 Rotate to 90 (Draaien naar 90) :** Het beeld wordt naar 90 graden gedraaid vanuit de huidige hoek.

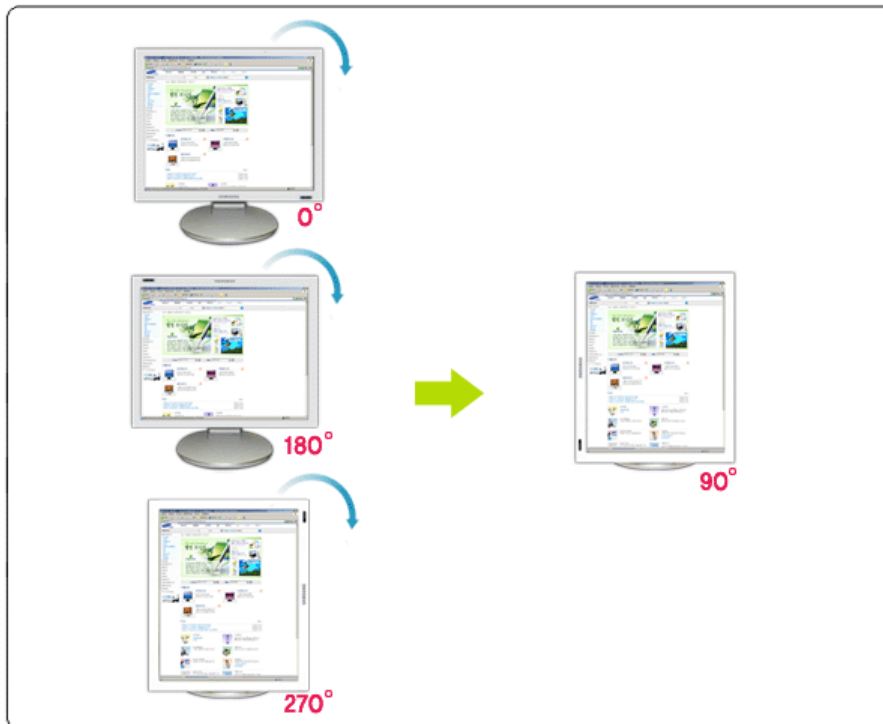


.....

- 4 **Rotate to 180 (Draaien naar 90)** : Het beeld wordt naar 180 graden gedraaid vanuit de huidige hoek.

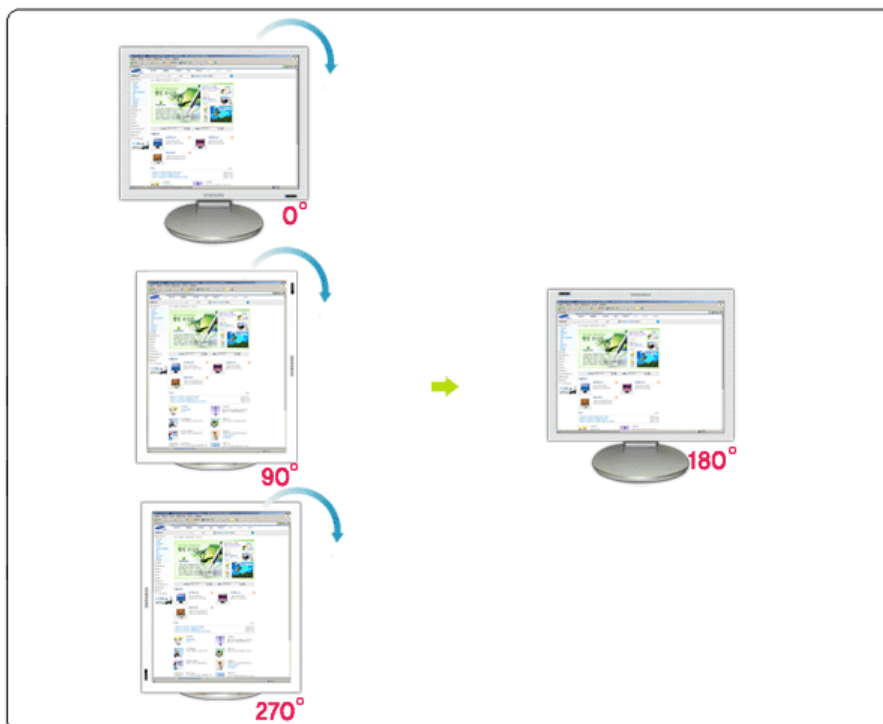

.....

- 5 **Rotate to 270 (Draaien naar 90)** : Het beeld wordt naar 270 graden gedraaid vanuit de huidige hoek.

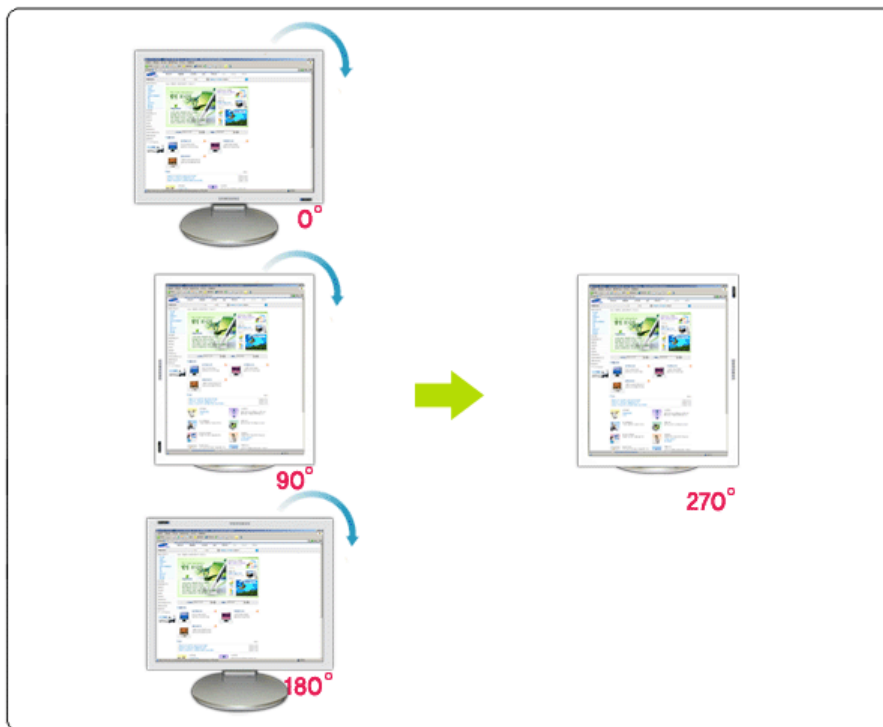

- .....
- Hot key(Sneltoets)** : Hot key(Sneltoets) zijn standaard beschikbaar en kunnen door de gebruiker worden gewijzigd.
- 6 Deze kunnen rechtstreeks door de gebruiker worden toegewezen via het toetsenbord door de bestaande sneltoetsen te wijzigen. De gebruiker kan de sneltoets creëren met een combinatie van Shift, Ctrl, Alt en algemene toetsen. Wanneer een algemene toets wordt ingedrukt, wordt deze toegewezen als Alt+algemene toets.
- .....

- 7 **Help** : Hiermee wordt de HELP van het programma MagicRotation weergegeven.
- .....

- 8 **About (Over)** : Hiermee wordt de versie en de copyright van het programma weergegeven.
- .....

- 9 **Exit (Afsluiten)** : Hiermee wordt het programma MagicRotation afgesloten.
- .....

Overzicht

| Interface

| **Problemen oplossen**

## **Problemen oplossen**

### ● **Voordat u de afdeling Technische ondersteuning belt**

- De MagicRotation-software werkt met het geïnstalleerde schermstuurprogramma dat door de fabrikant van uw grafische kaart is geleverd voor schermrotatiefuncties. Als het geïnstalleerde schermstuurprogramma niet goed werkt of fouten bevat, zullen deze fouten blijven optreden nadat MagicRotation is geïnstalleerd. Elk onjuist/willekeurig gedrag dat voortvloeit uit fouten in het geïnstalleerde schermstuurprogramma is niet aan de MagicRotation-software te wijten.

Om te controleren of er een probleem is met het geïnstalleerde schermstuurprogramma, kunt u de volgende diagnostische stappen uitvoeren:

1. Controleer of het probleem optreedt in zowel de 0-richting (Landscape) en de 90-richting (Portrait).
2. Controleer of het probleem optreedt bij verschillende kleurdiepten (8/16/32 bits per pixel) en verschillende resolutiemodi (800 x 600, 1024 x 768).
3. Controleer of het probleem optreedt wanneer de MagicRotation-software niet is geïnstalleerd.

Als het probleem zich herhaalt in een van de of alle scenario's, dan kan het een probleem zijn met het geïnstalleerde schermstuurprogramma:

Om het probleem op te lossen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Verwijder de MagicRotation-software.
2. Download de meest recente versie van het schermstuurprogramma bij de fabrikant van uw grafische kaart.  
De laatste versies van de schermstuurprogramma's van ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, etc. zijn eenvoudig te downloaden van hun respectievelijke websites.
3. Installeer de meest recente versie van het schermstuurprogramma.
4. Installeer de MagicRotation-software. In de meeste gevallen wordt het probleem hiermee opgelost.



- MagicRotation werkt mogelijk niet wanneer de monitor wordt vervangen of het stuurprogramma van de grafische kaart wordt bijgewerkt terwijl MagicRotation wordt uitgevoerd.  
Als dit het geval is, moet u het systeem opnieuw starten.



- Bezoek de MagicRotation [website](#) voor technische ondersteuning voor MagicRotation, FAQ's (vaakgestelde vragen en antwoorden) en software upgrades.

De specificaties kunnen worden veranderd zonder voorafgaand bericht.  
MagicRotation is een handelsmerk van SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Alle overigen producthandelsmerken die in dit document worden vermeld, kunnen gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.



De kleur en het uiterlijk van het apparaat kunnen variëren afhankelijk van het model, en de product-specificaties kunnen zonder voorgaand bericht worden gewijzigd met als doel het product te verbeteren.

■ Veiligheidsinstructies ■ Inleiding ■ Set-up ■ Programma ■ **Problemen oplossen** ■ Specificaties ■ Informatie

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↻

Checklist

Vraag & antwoord

Zelftest

## Checklist



Voordat u de serviceafdeling belt, moet u eerst de informatie in dit hoofdstuk raadplegen om te kijken of u het probleem zelf kunt oplossen. Als u werkelijk hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer op de garantiekaart, [via het telefoonnummer uit het hoofdstuk Informatie of met uw dealer](#).

Probleem	Checklist	Oplossingen
Het scherm geeft geen beeld. Ik krijg de monitor niet aan.	<p>Is de stroomkabel goed aangesloten?</p> <p>Ziet u de melding</p> <p><b>"No Connection Check Signal Cable"</b> op het scherm?</p> <p>Als de monitor wel van stroom wordt voorzien maar het beeld geheel zwart blijft, start dan de computer opnieuw om te kijken of het opstartscherm zichtbaar is.</p> <p>Ziet u de melding <b>"Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz"</b> op het scherm?</p>	<p>Kijk of de stroomkabel goed is aangesloten en of het stopcontact goed werkt .</p> <p><b>(Aansluiten met de 'DVI-A naar D-Sub' kabel )</b> Controleer of de computer goed is aangesloten.</p> <p><b>(Aansluiten met de DVI-kabel)</b> Als de mededeling verschijnt zelfs wanneer de kabel goed is aangesloten, controleer dan de videobron van de monitor door de aan/uit-knop te gebruiken op het voorpaneel van de monitor. Dit kan gebeuren als de monitor is ingesteld op Analoo.</p> <p>Als het opstartscherm wel te zien is, moet u de computer opstarten in een speciale stand waarin u de instellingen van de videokaart kunt aanpassen (bij Windows ME/2000/XP is dit de <b>Veilige modus</b>). Stel de resolutie en frequentie van de videokaart in op de maximale waarden waarvoor de monitor geschikt is. (Zie ook <a href="#">Voorkeurinstellingen</a>)</p> <p>NB: Neem contact op met het <a href="#">Servicecentrum</a> of met uw leverancier als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) niet verschijnt.</p> <p>Als u deze melding ziet, staat de videokaart ingesteld op een resolutie en/of frequentie die te hoog zijn voor de monitor.</p> <p>Stel de resolutie en frequentie van de videokaart in op de maximale waarden waarvoor de monitor geschikt is.</p>



	Er verschijnt geen beeld op het beeldscherm.	De monitor staat in een energiebesparende stand.  Druk op een toets van het toetsenbord of beweeg de muis om de monitor te activeren zodat u weer beeld hebt.  Als de monitor niet reageert, activeer dan de functie Bronconversie of probeer de muis te bewegen of nogmaals een toets van het toetsenbord in te drukken.
	Aansluiten met de DVI-kabel?	Het kan zijn dat u een zwart beeld te zien krijgt als u uw computer opstart, voordat u de DVI-kabel heeft aangesloten of tijdens het eruit en daarna weer aansluiten van de DVI-kabel op uw computer, terwijl deze nog aanstond. Bepaalde videokaarten kunnen namelijk geen videosignalen uitzenden. Sluit de DVI-kabel aan op uw computer en start uw computer opnieuw op.
Het beeld bevat vreemde kleuren of is zwart/wit.	Geeft de monitor maar 1 kleur weer, alsof u door gekleurd glas kijkt?	Kijk of de signaalkabel goed is aangesloten.  Zorg dat de videokaart van de computer goed op zijn plaats zit (computer eerst uitschakelen!).  Start de computer opnieuw.
	Ging er iets mis met de kleuren toen u een bepaald programma gebruikte of nadat een programma een foutmelding gaf of was vastgelopen?	
	Is de videokaart goed ingesteld?	Kies de juiste instellingen voor de videokaart met behulp van de handleiding van de videokaart.
Het beeld heeft opeens een andere vorm.	Hebt u een andere videokaart of een ander stuurprogramma in uw computer geïnstalleerd?	Pas de grootte en plaats van het beeld aan via het MagicTune™ programma schermmenu.
	Hebt u op de computer de resolutie of frequentie van het beeldscherm veranderd?	Kies een andere resolutie en/of frequentie voor de videokaart (zie <a href="#">Voorkeurinstellingen</a> ).
	De vorm van het beeld kan ook worden beïnvloed door de frequentie van het signaal van de videokaart. Pas de grootte en plaats van het beeld aan via het MagicTune™ programma schermmenu.	
Het beeld is onscherp of het.	Hebt u op de monitor de resolutie of de frequentie veranderd?	Kies een andere resolutie en/of frequentie voor de videokaart (zie <a href="#">Voorkeurinstellingen</a> ).
De monitor geeft maar 16 kleuren weer. Andere kleuren na installatie van een andere videokaart op de computer.	Is het aantal kleuren goed ingesteld onder Windows?	Windows ME/2000/XP: Kies het gewenste aantal kleuren in <b>Configuratiescherm (Control Panel), Beeldscherm (Display), Instellingen (Settings)</b> .
	Is de videokaart goed ingesteld?	Kies de juiste instellingen voor de videokaart met behulp van de handleiding van de videokaart.
De computer geeft de foutmelding "Onbekende monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor niet gevonden" (Unrecognized	Hebt u het stuurprogramma van de monitor geïnstalleerd?	Installeer het stuurprogramma van de monitor volgens de aanwijzingen in <a href="#">Stuurprogramma installeren</a> .
	Kijk in de handleiding van de videokaart of	

monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found).	Plug & Play (VESA DDC) wordt ondersteund.	
Voer een controle uit wanneer MagicTune™ niet goed werkt.	De functie MagicTune™ is alleen beschikbaar op pc's (VGA) met een Windows-besturingssysteem dat Plug and Play ondersteunt.	<p>* Om te controleren of uw pc geschikt is voor de functie MagicTune™, volgt u de onderstaande stappen(wanneer u Windows™ XP heeft);</p> <p>Control Panel (Configuratiescherm) → Performance and Maintenance (Prestaties en onderhoud) → System (Systeem) → Hardware → Device Manager (Apparaatbeheer) → Monitors → Na het verwijderen van de Plug and Play-monitor, vindt u de 'Plug and Play-monitor' door te zoeken naar nieuwe hardware.</p> <p>MagicTune™ is aanvullende software voor de monitor. Sommige grafische kaarten worden wellicht niet door uw monitor ondersteund. Als u problemen heeft met de grafische kaart, ga dan naar onze website om de lijst met compatibele grafische kaarten te raadplegen.  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a></p>
MagicTune™ werkt niet goed.	<p>Heeft u uw PC of grafische kaart veranderd?</p> <p>Hebt u het programma geïnstalleerd?</p>	<p>Download het nieuwste programma. Het programma kan worden gedownload van  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a></p> <p>Start de computer opnieuw op nadat u het programma voor het eerst hebt geïnstalleerd. Als er al een versie van het programma is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen, de computer opnieuw opstarten en vervolgens het programma opnieuw installeren. Voor een goede werking van uw computer moet u deze opnieuw opstarten na het installeren of verwijderen van een programma.</p>



Bezoek onze website en download the installatiesoftware voor Magic Tune™ MAC.



#### Controleer de onderstaande items bij problemen met de monitor.

1. Kijk of de stroomkabel en de signaalkabel goed zijn aangesloten op de computer.
2. Luister of de computer tijdens het opstarten meer dan 3 pieptoonjes geeft.  
(Als dat zo is, moet het moederbord van de computer waarschijnlijk worden nagekeken.)
3. Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of de monitor op een andere pc hebt aangesloten, kijk dan of u de juiste stuurprogramma's voor de videokaart en de monitor hebt geïnstalleerd.
4. Controleer of de scanratio van het beeldscherm ingesteld is op 56 Hz ~ 75 Hz.  
(Ga niet hoger dan 60 Hz als u de maximale resolutie gebruikt.)
5. Als u problemen hebt bij het installeren van het stuurprogramma van de videokaart, start de computer dan op in de **Veilige modus (Safe Mode)**, verwijder het beeldscherm in **Configuratiescherm (Control Panel)**, **Syste(m)**, **Apparaatbeheer (Device Administrator)** en start de computer opnieuw op om het stuurprogramma van de videokaart opnieuw te installeren.



Neem bij aanhoudende problemen contact op met een geautoriseerd [servicecentrum](#).

## Vraag & antwoord

Vraag	Antwoord
Hoe kan ik de frequentie veranderen?	<p>De frequentie kan worden veranderd bij de instellingen van de videokaart op de computer.</p> <p>De mogelijkheden van de videokaart hangen niet alleen van de kaart af, maar ook van de gebruikte versie van het stuurprogramma. (Zie de handleiding van de computer en/of de videokaart voor details.)</p>
Hoe kan ik de resolutie veranderen?	<p>Windows ME/2000/XP: Kies de gewenste resolutie en het aantal kleuren in <b>Configuratiescherm (Control Panel)</b>, <b>Beeldscherm (Display)</b>, <b>Instellingen (Settings)</b>.</p> <p>* Voor details kunt u contact opnemen met de fabrikant van de videokaart.</p>
Hoe kan ik gebruik maken van energiebeheer?	<p>Windows ME/2000/XP: U kunt de energiebesparende functies instellen in het BIOS-SETUP programma van de computer of onder Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de handleiding van Windows of van uw computer).</p>
Hoe kan ik de buitenkant van de behuizing en het oppervlak van de beeldbuis reinigen?	<p>Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact en reinig de monitor met een zachte doek bevochtigd met wat reinigingsmiddel en water.</p> <p>Zorg dat er geen resten reinigingsmiddel achterblijven en voorkom krassen op de behuizing en het schermoppervlak. Zorg beslist dat er geen water e.d. in de monitor terecht kan komen.</p>

[Checklist](#)

[Vraag & antwoord](#)

[Zelftest](#)


### Zelftest

[Zelftest](#) | [Meldingen](#) | [Omgeving](#) | [Nuttige tips](#)

**Uw monitor beschikt over een zelftest functie waarmee u kunt controleren of de monitor goed werkt.**

### Zelftestk

1. Zet zowel uw computer als de monitor uit.
2. aal de video signaalkabel uit de connector van de computer.
3. Zet de monitor aan.  
Als de monitor naar behoren functioneert, zult u een venster zien zoals in de onderstaande illustratie.

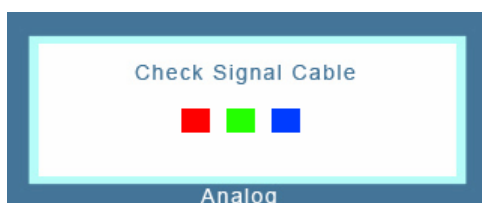


Tijdens normale werking verschijnt dit venster alleen als de videokabel niet is aangesloten of als deze beschadigd is.

4. Zet uw monitor uit en sluit de video signaalkabel weer aan. Zet vervolgens de computer en de monitor weer aan.

Als u geen beeld hebt maar de bovenstaande zelftest wel lukt, controleer dan de videokaart en de computer. Uw monitor is dan in orde.

## Meldingen

Als er iets mis is met het ingangssignaal, verschijnt er een melding op het beeldscherm of het beeldscherm blijft leeg, ondanks dat het aan/uit-lampje aan is. De melding kan inhouden dat de monitor onvoldoende scanbereik heeft of dat u de signaalkabel moet controleren.

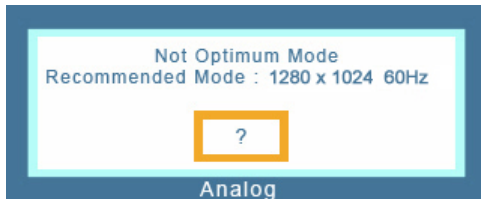

## Omgeving

**De plaats en richting van de monitor kunnen invloed hebben op de beeldkwaliteit en andere eigenschappen van de monitor.**

- Plaats de monitor niet in de buurt van een laagtonenluidspreker (woofer). Zet de luidspreker zo nodig in een andere ruimte.
- Plaats geen elektrische apparaten binnen een straal van 1 meter rond de monitor, bijvoorbeeld radio's, ventilators, klokken en telefoons.

## Nuttige tips

- Een monitor geeft visuele signalen weer van een computer. Daarom kan door een probleem met de computer of de videokaart het beeld van de monitor zwart worden, de kleurweergave verminderen, ruis optreden, enz. Bepaal dan eerst de oorzaak van het probleem en neem dan pas contact op met het Servicecentrum of uw leverancier.
- **Controle of de monitor goed werkt**  
Als u geen beeld hebt of een melding als **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** verschijnt, koppel dan de signaalkabel los van de computer terwijl u de monitor aan laat staan.
  - Als er een melding verschijnt of het scherm wit wordt, betekent dit dat de monitor goed werkt.
  - In dat geval is de computer de bron van het probleem en moet u deze controleren.



## Algemene specificaties

### Algemeen

Model SyncMaster 971P

### LCD-scherm

Afmeting 19,0 inch diagonaal (48 cm)  
 Beeldgrootte 376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)  
 Pixel Pitch 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)

### Synchronisatie

Horizontaal 30 ~ 81 kHz  
 Verticaal 56 ~ 75 Hz

### Beeldschermkleur

16,7 M Kleuren

### Resolutie

Optimale resolutie 1280 x 1024@60 Hz  
 Maximale resolutie 1280 x 1024@75 Hz

### Ingangssignaal, Afgebroken

RGB analoog, DVI (Digital Visual Interface), compliant digital RGB.  
 0,7 Vp-p±5 %, positieve helderheid 75 U ±10 %  
 Aparte H/V sync, composite, SOG, TTL-niveau, positief of negatief

### Maximale pixelfrequentie

140 MHz

### Aansluitwaarden

AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

### Signaalkabel

DVI-A naar D-SUB kabel, afneembaar  
 DVI-I naar DVI-I-verbindingstuk, afneembaar (optioneel)

### Afmetingen (BxDxH)/Gewicht

423 x 433 x 228 mm(16,7 x 17 x 9 inch) / 6 kg / 13,2 lbs

348 x 72 x 425 mm(13,7 x 2,8 x 16,7 inch) / 6 kg / 13,2 lbs (Als de voet is ingeklapt)

#### Omgevingsfactoren

In bedrijf	Temperatuur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Vochtigheid: 10 % ~ 80 %, zonder condensatie
Opslag	Temperatuur: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~ 113 °F) Vochtigheid: 5 % ~ 95 %, zonder condensatie

#### Plug-and-play mogelijkheden

Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en de computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch, tenzij de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.

#### Aanvaardbare punten (Dot Acceptable)

Bij de productie van de TFT/LCD-beeldschermen voor dit product wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde halfgeleiderstechnologie, met een nauwkeurigheid van tenminste 1ppm (per 1 miljoen). De pixels van de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW en WIT lijken soms lichter en soms zijn er zwarte pixels zichtbaar. Dit ligt niet aan de kwaliteit. U kunt het beeldscherm gewoon gebruiken, zonder dat u zich hierover zorgen hoeft te maken.

- Bijvoorbeeld, het aantal TFT LCD subpixels dat dit product bevat is 3.932.160.

**Opmerking: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

#### Apparaat van klasse B (Informatie-/communicatieapparatuur voor thuisgebruik)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit voor thuisgebruik en kan overal worden gebruikt, inclusief woongebieden.  
(Een apparaat van klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan een apparaat van Klasse A.)



Al zijn de modelnamen (**bijnamen**) hetzelfde, de producten verschillen mogelijk in prestaties en specificaties, afhankelijk van het modelnummer.

Algemene specificaties | **Energiebeheer** | Vooraf ingestelde displaymodi |



#### Energiebeheer

De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand waarin hij minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende langere tijd niet gebruikt. Als u een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de monitor weer automatisch geactiveerd. Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem langere tijd niet meer nodig heeft. Het PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie kunt u instellen met de software op uw computer.

Status	Normaal gebruik	De uit-stand	Stroom uitschakelen EPA/ENERGY
Aan/uit-lampje	Blauw	Uit	Uit
Stroomverbruik	Minder dan 36 W	Minder dan 1 W (Uitschakelstand)	Minder dan 1 W



Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR® en ENERGY2000 normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA DPMS functionaliteit.

Als ENERGY STAR® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik.

## Vooraf ingestelde displaymodi

Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende voorkeurstellingen, wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het scherm leeg blijven ondanks dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.

**Tabel 1. Instellingen**

Weergavemodus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Synchronisatie Polariteit (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

### Horizontale frequentie

Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als **horizontale frequentie**, met **kHz** als eenheid.



### Verticale frequentie

Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen het beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen). Dit wordt aangeduid als **verticale frequentie** of **refresh rate**, met **Hz** als eenheid.



[Contact Samsung wereldwijd](#) | 
 [Woordenlijst](#) | 
 [Voor een betere weergave](#) | 
 [Authority](#) | 
 [Bestand tegen beeld vasthouden](#) | 
 [Correcte verwijdering](#)

## Contact Samsung wereldwijd



Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>



### Europe

BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0800-7267864	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

### CIS

ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	<a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>

### Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com.cn">http://www.samsung.com.cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>

MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>

[Contact Samsung wereldwijd](#) | 
 [Woordenlijst](#) | 
 [Voor een betere weergave](#) | 
 [Authority](#) | 
 [Bestand tegen beeld vasthouden](#) | 
 [Correcte verwijdering](#)

## Woordenlijst

### **Dotpitch (puntafstand)**

Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. De afstand tussen twee puntjes met dezelfde kleur wordt **dot pitch** genoemd, met **mm** als eenheid.

### **Verticale frequentie**

Om flikkeren te voorkomen moet een monitor het beeld een aantal malen per seconde herhalen (verversen). Dit wordt aangeduid als **verticale frequentie** of **refresh rate**, met **Hz** als eenheid.

Bijvoorbeeld: Als hetzelfde lichtje 60 keer per seconde knippert, noemt men dit 60 Hz.

### **Horizontale frequentie**

Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als **horizontale frequentie**, met **kHz** als eenheid.

### **Interlaced en non-interlaced methodes**

Wanneer de horizontale lijnen een voor een van boven naar beneden worden afgebeeld wordt dit **non-interlaced** genoemd. Afwisselend afbeelden van alle even en alle oneven lijnen heet **interlaced**. Bijna alle monitoren gebruiken de non-interlaced methode voor een heldere weergave. De interlaced methode wordt in tv's gebruikt.

### **Plug en Play**

Dankzij deze functie heeft de gebruiker altijd de beste weergave, doordat de computer en de monitor automatisch informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De Plug en Play functie van deze monitor werkt volgens de internationale VESA DDC standaard.

### **Resolutie**

Het aantal horizontale en verticale beeldpunten waaruit het beeld kan worden opgebouwd heet **resolutie**. De resolutie geeft de precisie van de monitor aan. Een hoge resolutie is prettig wanneer verschillende programma's tegelijk worden gebruikt, omdat het scherm dan meer informatie kan bevatten.

Bijvoorbeeld: Bij een resolutie van 1280 x 1024 wordt het beeld opgebouwd uit 1280 lijnen (verticale resolutie) die ieder bestaan uit 1024 horizontale beeldpunten (horizontale resolutie).

## Voor een betere weergave

1. Stel de resolutie en de refresh rate (herhalingsfrequentie) in via het configuratiescherm van de computer, om een zo optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen.
  - o Resolutie: 1280 x 1024
  - o Verticale frequentie (refresh rate): 60 Hz
2. Bij de productie van de TFT/LCD-beeldschermen voor dit product wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde halfgeleiderstechnologie, met een nauwkeurigheid van tenminste 1ppm (per 1 miljoen). De pixels van de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW en WIT lijken soms lichter en soms zijn er zwarte pixels zichtbaar. Dit ligt niet aan de kwaliteit. U kunt het beeldscherm gewoon gebruiken, zonder dat u zich hierover zorgen hoeft te maken.
  - o Bijvoorbeeld, het aantal TFT LCD subpixels dat dit product bevat is 3.932.160.
3. Als u de monitor en het beeldscherm wilt schoonmaken, zorg er dan voor dat u de aanbevolen hoeveelheid schoonmaakmiddel gebruikt en een zachte droge doek. Veeg zacht en behoedzaam over het LCD-scherm. Als u te hard over het beeldscherm veegt, kan er een vlek ontstaan.
4. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het beeld, kunt het beste de "Auto-aanpassingsfunctie" activeren. Als uw beeldscherm dan nog steeds ruis vertoont, maak dan gebruik van de FINE/COARSE-aanpassingsfunctie.
5. Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden". Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de monitor niet gebruikt.

## Authority

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.  
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.**

Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd. is uitdrukkelijk verboden.

Samsung Electronics Co., Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal.

*Samsung* is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* en *Windows NT* zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* en *DDC* zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van *ENERGY STAR®* zijn gedeponeerde handelsmerken van U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als *ENERGY STAR® Partner* heeft Samsung Electronics Co., Ltd. vastgesteld dat dit product voldoet aan de *ENERGY STAR®* richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn.



**MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

## PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden)

LCD-monitoren en tv's kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het 'inbranden' van beeld te voorkomen.

### ● Garantie

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door scherminbranding.

Inbranden wordt niet gedekt door de garantie.

### ● Wat is beeld vasthouden?

Tijdens normaal gebruik van een LCD-scherm komt het vasthouden van pixels nagenoeg niet voor. Als hetzelfde beeld echter langdurig wordt weergegeven, hoopt een licht verschil in elektrische lading zich op tussen de twee elektroden waardoor de vloeibare kristallen worden omringd. Hierdoor kunnen de vloeibare kristallen zich opstapelen in bepaalde delen van het display. En dus wordt het vorige beeld vastgehouden wanneer naar een nieuw videobeeld wordt overgeschakeld. Bij alle beeldschermen, waaronder ook LCD-producten, kan vasthouden van beeld ontstaan. Dit is geen productfout.

Volg de onderstaande instructies op om uw LCD-scherm tegen beeld vasthouden te beschermen.

### ● Power Off [Uit], Screen Saver of Power Save Mode [Energiebesparing] Bijvoorbeeld)

- Schakel het scherm uit bij gebruikmaking van een stilstaand patroon.
  - Schakel het scherm 4 uur uit nadat het 20 uur in gebruik is geweest
  - Schakel het scherm 2 uur uit nadat het 12 uur in gebruik is geweest
- Gebruik indien mogelijk een screen saver
  - Gebruik bij voorkeur een screen saver bestaande uit één kleur of uit bewegende beelden.
- Stel de monitor in op Power off [Uit] in de optie Power Scheme [Energiebeheerschema's] van de beeldschermeigenschappen van de pc.

### ● Aanwijzingen voor specifieke toepassingen

Luchthavens, stations, effectenbeurzen, banken en regelsystemen


Wij raden u aan het systeemprogramma van uw beeldscherm als volgt in te stellen:

### ● Beeldscherminfo samen met logo of bewegend beeld in een cyclus.

Bijvoorbeeld) Cyclus: beeldscherminfo gedurende 1 uur gevolgd door een beeldschermlogo of bewegend beeld gedurende 1 minuut.

### ● Wijzig de kleurinformatie regelmatig (gebruik 2 verschillende kleuren).

Bijvoorbeeld) Roteer de kleurinformatie met 2 kleuren om de 30 minuten.

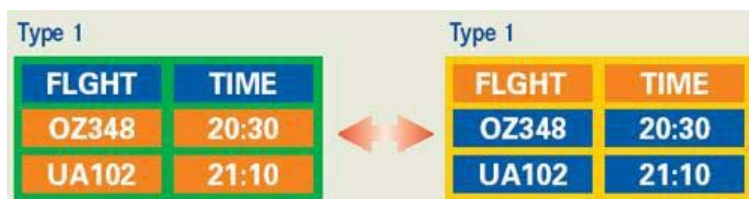

Voorkom het gebruik van een combinatie van tekens en achtergrondkleuren met een groot verschil in luminantie.

Voorkom het gebruik van grijskleuren die het vasthouden van beeld juist veroorzaken.

- Voorkom: kleuren met een groot verschil in luminantie (zwart en wit, grijs)

Bijvoorbeeld)



- Aanbevolen instellingen: heldere kleuren met weinig verschil in luminantie

- Wijzig de kleuren van tekst en achtergrondkleur om de 30 minuten

Bijvoorbeeld)





- Wijzig de tekst om de 30 minuten met beweging.  
Bijvoorbeeld)



- De beste manier om uw monitor te beschermen tegen vasthouden van beeld, is op uw pc of systeem een screen saver programma te activeren wanneer u de pc of het systeem niet gebruikt.

Vasthouden van het beeld mag zich niet voordoen wanneer het LCD-panel onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Onder normale omstandigheden wordt verstaan: zich continu wijzigende videobeelden. Wanneer het LCD-panel langdurig met een vast patroon wordt gebruikt (-langer dan 12 uur-), dan kan er een licht verschil in voltage ontstaan tussen elektroden die het vloeibare kristal (LC) in een pixel omvormen. Het verschil in voltage tussen elektroden neemt na verloop van tijd toe waardoor de vloeibare kristallen gaan 'leunen'. Wanneer dit zich voordoet, blijft het vorige beeld zichtbaar wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet de opeenhoping van het verschil in voltage worden verlaagd.



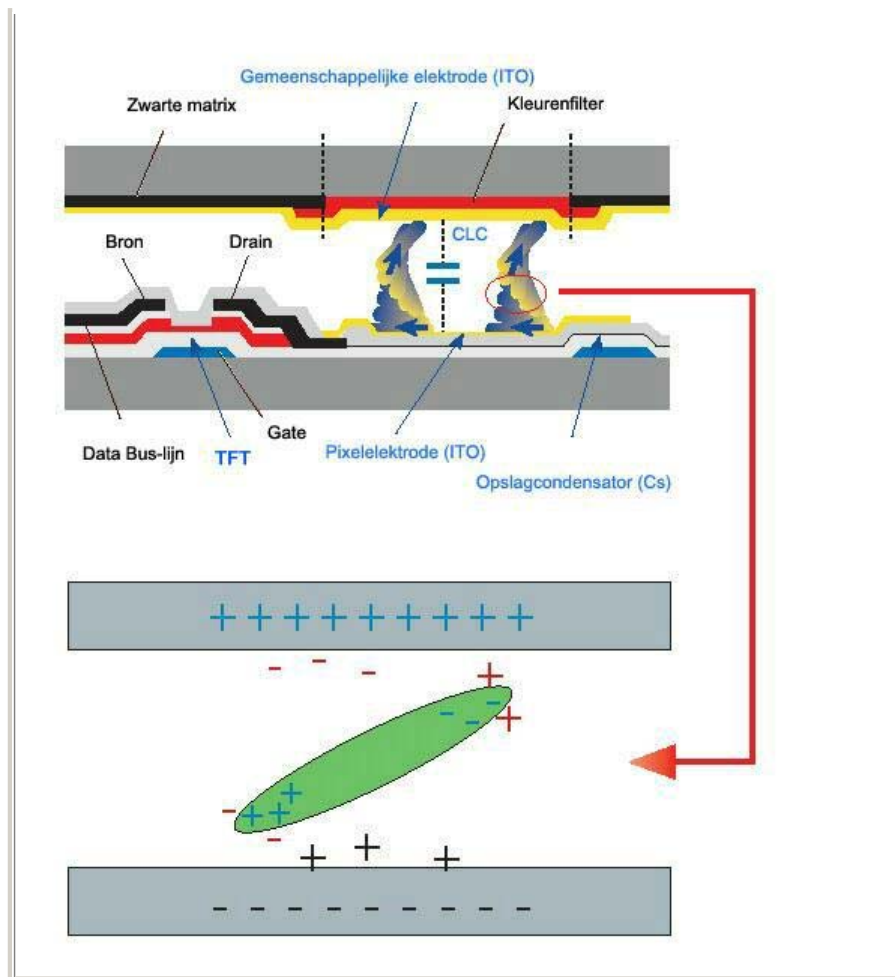

- Onze LCD-monitor voldoet aan ISO13406-2 pixelfoutenklasse II.

## Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa

---



Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.